* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05260A
Danish. 12/2004. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-E800

Indhold

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger 7

Udpakning..... 9

Din telefon 10

Telefonens udseende 10
Skærm..... 13
Baggrundslys 16
Servicevisning..... 16
Kamera..... 16
Indbygget antenne 17

Kom i gang..... 18

Indsættelse/fjernelse af SIM-kortet..... 18
Sådan isættes/fjernes/oplades batteriet..... 19
Sådan tændes og slukkes telefonen 23
Valg af funktioner og indstillinger..... 24
Låsning eller åbning af tastaturet..... 26

Opkaldsfunktioner 27

Sådan foretages et opkald 27
Afslutning af et opkald 30
Besvarelse af et opkald 30
Afvisning af et opkald..... 30
Justering af lydstyrken 31
Muligheder under et opkald..... 31
Brug af headset..... 40

Indtastning af tekst 41

Ændring af indtastningstilstand 42
Brug af T9-tilstand..... 43
Brug af ABC-tilstand 45
Brug af symboltilstand 48
Brug af taltilstand..... 48

Brug af menuerne 49

Få adgang til en menufunktion 49
Liste over menufunktioner 50

Menuen Telefonbog 56
Find navn 56
Tilføj post 59
Hurtigopkaldsliste 60
Kopier alle til telefon 62
Send alle via infrarød 63
Slet alle 65
Eget nummer 66
Grupper 67
Hukommelsesstatus 68
Global telefonbog 68

SAT (SIM Application Toolkit) 69

Opkaldsfunktioner 70
Ubesvarede opkald 70
Modtagne opkald 70
Foretagne opkald 71
Slet alle 71
Opkaldsvarighed 72
Opkaldspriser 72

Nettjenester 74
Viderestilling af opkald 74
Spærring af opkald 76
Banke på 79
Valg af netværk 80
Opkalder-ID 81
Aktiv linje 81

Lydindstillinger 82
Indgående opkald 82
Meddelelser 83
Tænd/sluk 84
Forbindelsestone 84
Tastetone 85
Minutsignal 85
Lydløs tilstand 85
Klaptone 86
Alarm ved opkald 86

Meddelelser 87
SMS 87
Multimedie-meddelelse 94
Flyt meddelelse 105
Standardmeddelelser 106
Telefonsvarer 106
Gruppemeddelelse 107
Indstillinger 109
Hukommelsesstatus 113

Underholdning 114
Internettjenester 114
Medieboks 120
JAVA-verden 124

Planlægning 129
Nyt notat 129
Kalender 131
Huskeseddel 134
Ur 135
Alarm 137
Lommeregner 139
Omregning 140
Tæller 141
Stopur 142

Kamera 143
Tag og send 143
Mine fotografier 149
Mine album 149
Slet alle 150
Indstillinger 150
Hukommelsesstatus 151

Telefonindstillinger 152
Skærm 152
Hilsen 154
Sprog 154
Sikkerhed 155
Autogenkald 158
Afslut-betjening 158
Aktiv klap 159
Alle taster svarer 159
Faxtilstand 159
Infrarød aktivering 160
Nulstil indstillinger 161

Brug af ALS (Alternate Line Service) 162

Fejlfinding 164

Adgangskoder 167
Telefonens adgangskode 167
PIN-kode 167
PIN2-kode 168
PUK-kode 168
PUK2-kode 168
Kode til spærring af opkald 169

Oplysninger om sundhed og sikkerhed ... 170
SAR-oplysninger 170
Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier 171
Trafiksikkerhed 173
Driftsmiljø 173
Elektronisk udstyr 174
Miljøer med eksplosionsfare 176
Foretagne nødopkald 176
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger 177
Vedligeholdelse 178

Ordliste 180

Index 185

Hurtig oversigt 189

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage interferens. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk telefonen på hospitaler

Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Interferens

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af interferens, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for interferens eller anden fare, f.eks. på hospitaler.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt (især, når den er i brug).

Nødopkald

Sørg for, at telefonen er tændt, og at der er forbindelse til netværket. Indtast det nødopkalds-nummer, der gælder for det område, du befinder dig i, og tryk derefter på tasten . Hvis bestemte funktioner er slået til, skal disse slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Tilbehør og batterier

Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung.

Autoriseret service

Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" på side 170.

ADVARSEL

DER KAN OPSTÅ EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET BATTERI AF FORKERT TYPE.

BATTERIER SKAL BORTSKAFFES SOM BESKREVET I VEJLEDNINGEN.

Udpakning

Æsken indeholder følgende:

Telefon

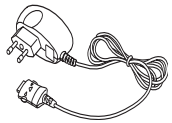

Rejseadapter

Batteri



Brugervejledning

Bemærk: Æskens indhold varierer, afhængigt af land.

Følgende tilbehør kan købes hos den nærmeste Samsung-forhandler:

- Avanceret håndfri sæt til bilen
- Simpelt håndfri sæt til bilen
- Datakabel til pc
- Headset

Din telefon

Telefonens udseende

Nedenstående tegning viser telefonens vigtigste elementer:

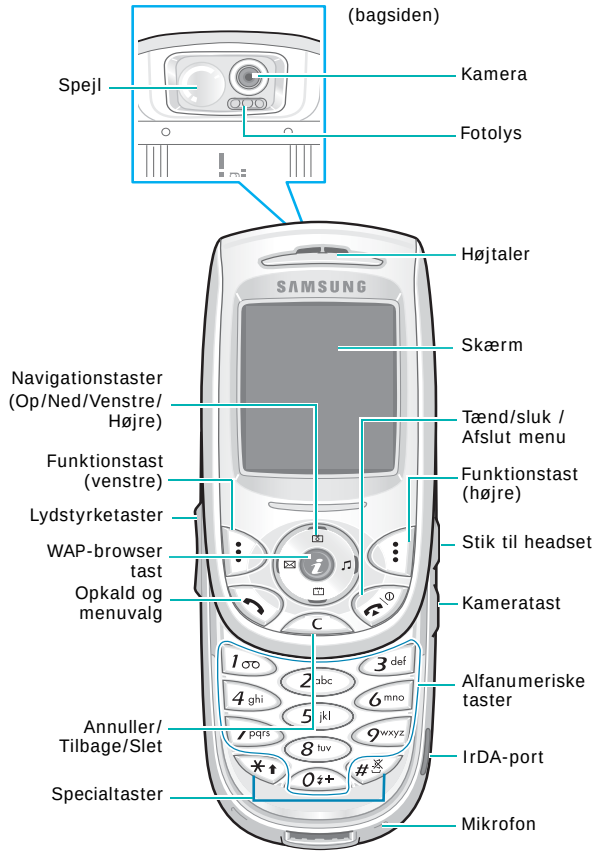

Tast	Beskrivelse
(funktions-taster)	Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem på skærmens nederste linje.
	I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner. I inaktiv tilstand: Den venstre tast åbner en skærm, hvor du kan **skrive en ny SMS-besked**, den højre tast åbner en menu, hvor du kan **angive indstillinger for melodier til indgående opkald**, og Ned åbner menuen **Kalender**. Tryk på Op for at åbne menuen **Kamera**, og hold tasten nede for at skifte til fototilstand.
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol) direkte.
	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: Giver adgang til opkaldsloggen. I menutilstand: Vælger en menufunktion eller gemmer indtastede oplysninger, f.eks. et navn i telefon- eller SIM-hukommelsen.
C	Sletter tegn på skærmen. I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast, og hold den nede for hurtigt at åbne skærmen **Nyt notat**. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.

Tast	**Beskrivelse** (fortsat)
	Afslutter et opkald. Tryk på denne tast, og hold den nede for at tænde og slukke telefonen. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	I inaktiv tilstand: Tryk på denne tast, og hold den nede for at få hurtig adgang til din telefonsvarer.
	Indtaster tal, bogstaver og specialtegn.
	Bruges til forskellige funktioner. Hvis du trykker på denne tast og holder den nede, mens du indtaster et tal, indsætter tasten * en pause. Hvis du trykker på denne tast og holder den nede i Inaktiv tilstand, kan du slå Lydløs tilstand til eller fra med tasten # .
	(På venstre side af telefonen) Justerer højtalerens lydstyrke under et opkald. I inaktiv tilstand: Justerer tastetonens lydstyrke. Spejlvender billedet lodret, når du trykker øverst på lydstyrketasten i fototilstand, og vandret, når du trykker nederst på lydstyrketasten.
	(På højre side af telefonen) Tryk på denne tast, og hold den nede for at skifte til fototilstand. Fungerer som lukker i fototilstand.

Skærm

Skærmens udseende

Skærmen består af tre områder:

Område	**Beskrivelse**
Første linje	Viser forskellige ikoner. Se side 14.
Midterste linjer	Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger, f.eks. det nummer, der skal ringes op til.
Sidste linje	Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler, jo stærkere er signalet.
	Vises under et opkald.
	Vises, når du er uden for netværkets dækningsområde. Når dette ikon vises, kan du ikke foretage eller modtage opkald.
	Vises, når der er nye eller uaflyttede beskeder på din telefonsvarer. Når dit SIM-kort understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon muligvis som , , .
	Vises, når der er nye eller ulæste beskeder.
	Vises, når der er nye eller uaflyttede multimediebeskeder.
	Vises, når du henter en multimediebesked.
	Vises, når du sender en multimediebesked.
	Vises, når du indstiller alarmerne til at ringe på et bestemt tidspunkt.
	Vises, når IrDA-porten er aktiv. Yderligere oplysninger findes på side 160.
	Vises, når du slutter telefonen til en computer via IrDA-porten.
	Vises, når der er etableret forbindelse til GPRS-netværket.

Ikon	Beskrivelse (fortsat)
	Vises, hvis SIM-kortet understøtter statusindikatoren for Viderestilling af opkald, og funktionen Viderestilling af opkald er slået til. Hvis SIM-kortet understøtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikon sammen med tallet 1, 2 eller begge. For eksempel: , , .
	Vises, når du er inden for hjemmezonen. (Vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion)
	Vises, når du er inden for kontorzonen. (Vises kun, hvis tjenesteudbyderen understøtter denne funktion)
	Vises, når du har indstillet alarmtypen for indgående opkald til **Vibrator** eller **Vibrator derefter melodi**. Yderligere oplysninger findes på side 83.
	Vises, når Lydløs tilstand er aktiv.
	Viser, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Jo flere søjler, jo mere strøm.

Baggrundslys

Hovedskærmen og tasterne er belyst med baggrundslys. Når du trykker på en tast, tændes baggrundslyset. Det slukkes igen, hvis der ikke trykkes på en tast inden for et bestemt tidsrum, afhængigt af menufunktionen **Baggrundslys**. Yderligere oplysninger findes på side 153.

Servicevisning

Servicevisning fungerer, når LCD-skærmen er slukket, og du er inden for netværkets dækningsområde. Servicelysets aktivitet afhænger af menufunktionen **Servicevisning**. Se side 153.

Kamera

Det indbyggede kamera gør det muligt at fotografere folk og begivenheder, mens du er på farten.

Yderligere oplysninger om brug af kamera-funktionen findes på side 143.

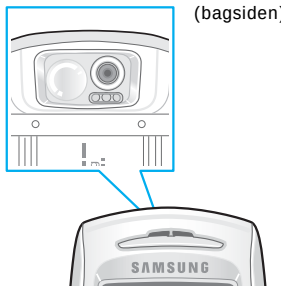

(bagsiden)

Indbygget antenne

Telefonen har en indbygget antenne. Som på andet kommunikationsudstyr, der udsender radiosignaler, bør du ikke røre ved antennen, når telefonen er tændt. Berøring af antennen påvirker forbindelsen, og kan få telefonen til at øge sendestyrken ud over det nødvendige.

Kom i gang

Indsættelse/fjernelse af SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnetværk, får du udleveret et SIM-kort, der indeholder oplysninger om dit abonnement, f.eks. din PIN-kode, eventuelle ekstra tjenester, osv.

- SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.
- SIM-kortet og dets kontakter kan let skrammes og bøjes, og du skal derfor passe godt på kortet og være forsigtig, når du isætter eller fjerner kortet.
- Sørg altid for, at telefonen er slukket, før du fjerner batteriet og sætter SIM-kortet i.

Isætning af SIM-kortet

1. Tag batteriet ud som beskrevet på side 20.
2. Skub SIM-kortet ind under de to tapper, og sørg for, at hakket placeres i øverste venstre hjørne, og at guldkontakterne på kortet vender ind mod telefonen.

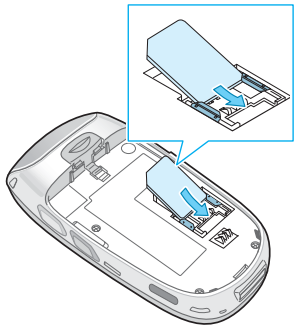

Fjerne SIM-kortet

Fjern SIM-kortet ved at skubbe kortet ud af kortstikket som vist.

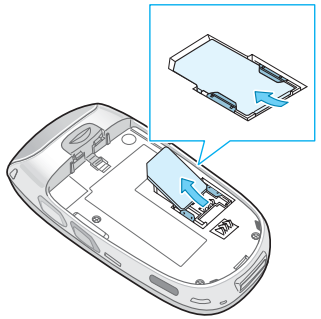

Sådan isættes/fjernes/oplades batteriet

Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger kan fås hos den nærmeste Samsung-forhandler.

Bemærk: Batteriet skal lades helt op, før du bruger telefonen første gang. Det tager ca. 130 minutter at lade et standardbatteri helt op.

Isætte batteriet

1. Sæt tapperne på undersiden af batteriet i åbningerne på telefonen.

2. Tryk batteriet ind mod telefonen, indtil det klikker på plads.

Fjerne batteriet

1. Sluk telefonen ved at trykke på tasten , og hold den nede.

2. Batteriet fjernes ved at trykke batterilåsen fremad mod telefonens top og holde den der. Tag batteriet ud af telefonen.

Oplade batteriet med rejseopladeren

Bemærk: Telefonen kan bruges under opladningen. Hvis du gør dette, kan det tage længere tid at oplade telefonen.

1. Sæt rejseadapteren i stikket i bunden af telefonen.

   Kontroller, at pilen på stikket peger ind mod telefonens forside.

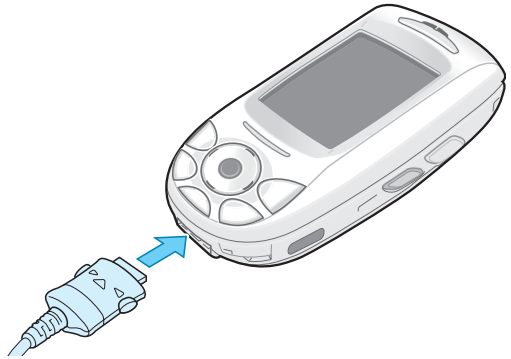

2. Sæt rejseadapteren i en almindelig stikkontakt (AC).

   Under batteriopladningen fyldes batteriikonet i øverste højre hjørne af skærmen gentagne gange for at angive, at batteriet oplades.

3. Når opladningen er færdig, skal adapteren tages ud af stikkontakten og fjernes fra telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket. Træk derefter stikket ud.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, gør batterisensoren dig opmærksom på dette på følgende måde: et tomt batteriikon blinker ( ), du hører en advarselstone, og en meddelelse vises med jævne mellemrum på skærmen.

Når batteriniveauet er så lavt, at telefonen ikke kan bruges, slukkes den automatisk.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen:

1. Hold tasten nede, indtil telefonen tændes.

2. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og trykke på funktionstasten **OK**. Yderligere oplysninger findes på side 167.

   Telefonen søger efter netværket, og den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt vises på hovedskærmen og den udvendige skærm. Når netværket er fundet kan du foretage eller modtage opkald.

Bemærk: Hvis du vil ændre sprog, skal du bruge menufunktionen **Sprog**. Yderligere oplysninger findes på side 154.

Sådan slukkes telefonen:

Hold tasten nede, indtil telefonen slukker.

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon har et sæt funktioner, der gør det muligt at tilpasse den efter dine behov. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer og åbnes med de to funktionstaster (og). Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at få vist og ændre indstillinger for en bestemt funktion.

Funktionstasterne ændrer sig, afhængigt af den aktuelle kontekst. Beskrivelserne og ikonerne på den nederste linje af skærmen og over funktionstasterne angiver deres aktuelle funktion.

Eksempel:

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menufunktioner.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til telefonbogen.

Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge funktioner og indstillinger:

1. Tryk på den relevante funktionstast.
2.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
vælge: • den viste funktion • den markerede indstilling	funktionstasten **Vælg**.
se den næste funktion eller markere den næste indstilling på en liste	tasten Ned.
gå tilbage til den foregående funktion eller indstilling på en liste	tasten Op.
gå et niveau op i strukturen	funktionstasten (eller **Tilbage**) eller tasten **C**.
vende tilbage til inaktiv tilstand	tasten .

Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast den nødvendige kode, og tryk på funktionstasten **OK**.

Låsning eller åbning af tastaturet

Du kan låse funktionstaster, navigationstaster, WAP-browser, lydstyrketaster og kameratast, så du ikke kommer til at trykke på dem ved en fejl.

Luk telefonklappen for at låse tasterne.

Hvis du vælger funktionen **Stop operation** i menuen **Afslut-betjening** (se side 158), låser telefonen automatisk tasterne, når du lukker telefonklappen.

Hvis du vælger funktionen **Fortsæt operation** i menuen **Afslut-betjening** (se side 158), vises der en bekræftelse på skærmen, når du lukker telefonklappen i inaktiv tilstand. I meddelelsen kan du låse tasterne ved at trykke på funktionstasten **Ja**. Hvis du ikke trykker på funktionstasten **Ja** eller **Nej**, låses tasterne efter et stykke tid.

Hvis du vil låse tasterne op, skal du åbne telefonklappen eller trykke på funktionstasten **Lås op**, og trykke på funktionstasten **OK** igen.

Opkaldsfunktioner

Sådan foretages et opkald

Bruge det numeriske tastatur

Når den inaktive skærm vises, skal du indtaste områdenummeret efterfulgt af telefonnummer og trykke på tasten .

Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har indstillet funktionen **Autogenkald** til **Til**, foretages der automatisk genopkald op til 10 gange. Yderligere oplysninger findes på side 158.

Rette i et nummer

Hvis du vil slette...	Skal du trykke på...
det sidst viste tal	tasten **C**.
et andet tal i nummeret	navigationstasterne, indtil markøren (|) står lige til højre for det tal, der skal slettes, og trykke på tasten **C**. Du kan også indsætte et manglende tal ved blot at trykke på den ønskede tast.
alle viste tal	tasten **C** og holde den nede i mere end et sekund.

Foretage et internationalt opkald

1. Tryk på tasten **0**, og hold den nede for at indsætte koden for internationalt opkald. Plustegnet (+) vises.
2. Indtast landekode, områdenummer og telefonnummer, og tryk på tasten .

Foretage et opkald fra telefonbogen

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger ofte, på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse (kaldes samlet for Telefonbog). På denne måde slipper du for at skulle huske alle numre. Du skal blot vælge det ønskede navn for at finde det tilknyttede nummer.

Yderligere oplysninger om funktionen Telefonbog findes på side 56.

Bruge opkaldsloggen

Telefonen gemmer op til 20 foretagne, modtagne eller ubesvarede opkald i kronologisk rækkefølge. Det seneste opkald gemmes på første position. Hvis det samme nummer forekommer mere end én gang, gemmes kun den seneste forekomst.

Hvis du vil ringe tilbage til et af numrene:

1. Tryk på tasten i inaktiv tilstand for at åbne opkaldsloggen.
2. Rul gennem listen med Op og Ned, indtil det ønskede nummer er markeret.

   Opkaldsloggen vises med følgende ikoner:

   - : Foretagne opkald
   - : Modtagne opkald
   - : Ubesvarede opkald

3. Tryk på tasten for at ringe til nummeret.

Yderligere oplysninger om visning af alle opkald findes under se "Opkaldsfunktioner" på side 70.

Vise ubesvarede opkald

Hvis du ikke har besvaret et opkaldet og abonnerer på Vis nummer, kan du se, hvem der ringede til dig, så du kan ringe tilbage.

Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive skærm umiddelbart efter, at opkaldet har fundet sted.

Sådan får du vist ubesvarede opkald med det samme:

1. Tryk på funktionstasten **Ubesvar**.

   Listen over ubesvarede opkald vises.

2. Tryk eventuelt på Op eller Ned for at rulle til det ønskede nummer.
3. Tryk på tasten for at ringe til nummeret.

Se "Modtagne opkald" på side 70 for at få yderligere oplysninger om funktionen Ubesvarede opkald.

Bemærk: Beskeden om ubesvarede opkald slettes fra skærmen ved at trykke på . Når der også ligger beskeder på telefonsvareren, SMS'er eller multimediebeskeder og multi-CB'er, skifter den højre funktionstast mellem følgende visninger: **Ubesvar**, **Tilslut**, **Vis**, **CB** og **Tlf.bog**.

Foretage hurtigopkald fra Telefonbog

Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du ringe til et nummer ved blot at trykke på én eller to taster. Yderligere oplysninger findes på side 60.

Afslutning af et opkald

Tryk kort på tasten , eller luk telefonklappen for at afslutte et opkald.

Besvarelse af et opkald

Når en person ringer til dig, ringer telefonen, og animationen for indgående opkald vises.

Hvis opkalderen kan identificeres, vises telefonnummer eller navn, hvis det er gemt i telefonbogen.

Tryk på tasten eller funktionstasten **Godkend** for at besvare et opkald. Eller åbn telefonklappen, når funktionen **Aktiv klap** er valgt.

Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens du bruger Telefonbog eller menufunktioner. Den igangværende handling stoppes.

Afvisning af et opkald

Tryk på tasten eller funktionstasten **Afvis** for at afvise et indgående opkald. Eller luk telefonklappen.

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken i højtaleren under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne på telefonens venstre side.

Du kan også justere højtalerens lydstyrke, når du hører en lyd, f.eks. en ringetone. Denne lydstyrke gemmes dog ikke.

Bemærk: Når du modtager et opkald med telefonklappen lukket, kan du slå ringelyden fra ved at holde en af lydstyrketasterne nede.

Muligheder under et opkald

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald.

Brug af højtaler

Du kan tale og lytte til telefonen på kort afstand uden at holde telefonen helt op til øret.

Tænde og slukke for højtaleren

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Højtaler til** / **Højtaler fra**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

ADVARSEL: Telefonen må ikke holdes op til øret, når højtaleren er slået til. Lyden fra telefonen kan være meget høj.

Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person i telefonen ikke kan høre dig.

Eksempel: Du vil sige noget til en person i rummet, men ønsker ikke, at opkalderen skal høre det.

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Lydløs** er markeret.

   Ikonet Mikrofon ( ) vises på skærmens nederste linje, og personen i telefonen kan ikke høre dig.

Sådan slås mikrofonen til igen:

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, når **Mikrofon til** er markeret.

   Ikonet Mikrofon forsvinder, og den anden person kan høre dig igen.

Søge efter et nummer i Telefonbog

Du kan søge efter et nummer i telefonbogen under en samtale.

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Du skal eventuelt trykke på Op eller Ned for at markere funktionen **Telefonbog**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

3. Vælg **Find navn**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Registreringerne i telefonbogen vises.

4. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.

   Registreringerne i telefonbogen vises på en liste. Den første registrering, der svarer til det, du har indtastet, vises først.

   Bemærk: Du kan også rulle gennem telefonbogen fra begyndelsen ved at trykke på Op eller Ned.

5. Tryk på funktionstasten **OK** for at få vist den markerede registrering.

Yderligere oplysninger om funktionen Telefonbog findes på side 56.

Sådan slås tastetoner fra/sendes tastetoner

Du kan slå tastetonerne til eller fra under et opkald. Når funktionen **Lydløse taster** er valgt, høres der ingen tastetoner. Du kan dermed trykke på taster under et opkald, uden at der høres forstyrrende tastetoner.

Hvis du skal kommunikere med en telefonsvarer eller med computerstyrede telefonsystemer skal **Send taster** være valgt.

Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) for det nummer, der vises på skærmen under et opkald.

Dette er praktisk, hvis du skal indtaste en adgangskode eller et kontonummer, når du bruger telefonservice som i din bank.

Sådan sendes DTMF-toner:

1. Når der er forbindelse til telefonservice, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Send DTMF**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Indtast det nummer, der skal sendes, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Tonerne for det valgte nummer sendes.

Bruge beskedtjenesten

Du kan læse eller skrive en ny besked under et opkald.

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Meddelelse**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Hvis du vil læse en modtaget besked, skal du vælge funktionen **Indgående** og derefter rulle til den ønskede besked.

   Hvis du vil skrive en ny besked, skal du vælge funktionen **Opret**.
4. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Yderligere oplysninger om SMS-funktionen findes på side 87.

Bruge taleklarhed

Funktionen Taleklarhed gør lyden klar og tydelig under et opkald. Dette er praktisk i støjende omgivelser.

Hvis Taleklarhed er slået til aktiverer telefonen automatisk denne funktionen, når du har talt i støjende omgivelser i et stykke tid.

Slå Taleklarhed til og fra

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Taleklarhed til/Taleklarhed fra**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Bemærk: Taleklarhed kan ikke slås til, når du bruger højtaleren eller det håndfri sæt til bilen.

Bruge SAT (SIM Applicatioin Toolkit)

Hvis du bruger et SAT-kort, der giver ekstra tjenester, vises menuen SAT. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet.

Parkere et opkald

Du kan til enhver tid parkere et igangværende opkald. Du kan ringe op til et andet nummer under et igangværende opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket. Når du har to opkald, er det ene opkald aktivt og det andet parkeret. Du kan skifte mellem opkaldene.

Tryk på funktionstasten **Hold** for at parkere et opkald. Du kan til enhver tid ophæve parkeringen ved at trykke på funktionstasten **Hent**.

Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald:

1. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, eller slå det op i Telefonbog.

2. Tryk på tasten for at foretage det andet opkald. Det første opkald parkeres automatisk.

Eller:

1. Parker det aktuelle opkald ved at trykke på funktionstasten **Hold**.
2. Foretag det andet opkald på normal vis.

Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du blot trykke på funktionstasten **Skift**.

Det igangværende opkald parkeres, og det parkerede opkald aktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person.

Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge funktionen **Afslut ventende opkald**.

Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten , som du plejer. Luk telefonklappen for at afslutte alle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket, og du har aktiveret menufunktionen **Banke på** (se side 79). Banke på-tonen gør dig opmærksom på indgående opkald.

Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald:

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald.
   Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på funktionstasten **Skift** for at skifte mellem de to opkald.

3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge funktionen **Afslut ventende opkald**.

   Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald. Det parkerede opkald fortsættes.

Overføre et opkald

Du kan overføre det igangværende opkald til et parkeret opkald, hvis denne tjeneste understøttes af netværket, så de to personer kan tale med hinanden. Forbindelsen til dem begge afbrydes.

1. Besvar eller foretag et opkald på normal vis i løbet af et opkald, og tryk på funktionstasten **Funkt.**.
2. Tryk på Op eller Ned for at vælge **Overfør**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   De to personer forbindes med hinanden.

Foretage et konferenceopkald

Funktionen Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at tale sammen i et konferenceopkald. Yderligere oplysninger fås hos din tjenesteudbyder.

Etablere et konferenceopkald

1. Ring op til den første deltager på normal vis.
2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg funktionen **Føj til konference** for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

4. Hvis du vil føje en ny person til konference-opkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis. Tryk derefter på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Føj til konference**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet og vælge funktionen **Føj til konference**. Gentag proceduren efter behov.

Foretage et andet opkald under et konferenceopkald

Sådan besvares et opkald under et konferenceopkald:

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald.
   Det første opkald parkeres automatisk.
2. Tryk på funktionstasten **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Funkt.** og vælge **Afslut ventende konference** eller **Afslut ventende opkald**.

   Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald.
   Det parkerede opkald fortsættes.

Sådan foretages et opkald under et konferenceopkald: Se "Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald:" på side 35

Sådan besvares et indgående opkald under et igangværende konferenceopkald, mens et andet opkald er parkeret:

1. Tryk på funktionstasten **Godkend**.

2. Vælg funktionen **Afslut ventende opkald** for at afslutte det parkerede opkald.

   Eller vælg **Afslut aktivt opkald** for at afslutte det igangværende opkald.

   Derefter kan du besvare det nye opkald.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Opdel**. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere en deltager, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Du kan nu føre en privat samtale med den pågældende person. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden.
3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Føj til konference** for at vende tilbage til konferenceopkaldet.
4. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden.

Fjerne en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Slet**.
2. Tryk på Op eller Ned for at markere en deltager, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du fortsat kan tale med de andre deltagere.
3. Tryk på tasten for at afslutte konference-opkaldet.

Brug af headset

Med headsetet kan du foretage eller besvare et opkald uden at holde ved telefonen.

Når du sætter headsetet i stikket på telefonens venstre side, fungerer knappen på headsetet på følgende måde:

Hvis du vil...	Skal du trykke...
foretage genopkald til sidste opkald	to gange på knappen i inaktiv tilstand.
besvare et opkald	på knappen og holde den nede, når du modtager opkaldet.
afslutte et opkald	på knappen og holde den nede, når du har afsluttet opkaldet.

Indtastning af tekst

Efterhånden som du bruger telefonen, vil du få brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i telefonbogen, skriver en ny besked, opretter en personlig hilsen eller planlægger aktiviteter i kalenderen.

Du kan vælge mellem følgende tilstande til indtastning af tekst:

- **T9-tilstand***

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. De enkelte taster på tastaturet er tildelt mere end ét bogstav – når du trykker på tasten **5** vises J, K eller L på skærmen. T9-tilstand sammenligner automatisk dine indtastninger med ord i den indbyggede ordbog for at finde det korrekte ord, du slipper altså for at trykke så mange gange som i ABC-tilstand.

- **ABC-tilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav én, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises.

- **Taltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal.

- **Symboltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste specialtegn.

* T9 er et registreret varemærke tilhørende Tegic Communications, Inc. og er registreret med patentnumrene US 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Ændring af indtastningstilstand

Når du er i et felt, hvor der kan indtastes tegn, vises indikatoren for tekstindtastning nederst på skærmen.

Eksempel: Du vil indtaste et navn i telefonbogen

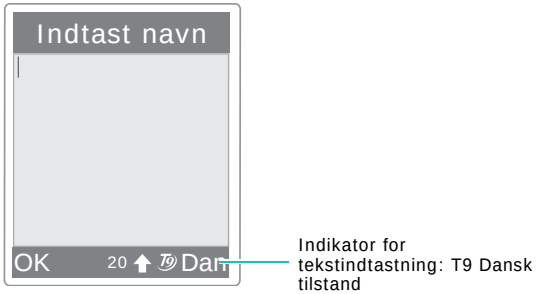

Hvis du vil skifte til en anden indtastningstilstand:

1. Tryk på højre funktionstast, der angiver den aktuelle indtastningstilstand.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til den ønskede tilstand.

   Funktionen **Vælg sprog** gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges under indtastning af tekst.

   Funktionen **Tilføj ord** kan bruges til at føje nye ord til T9-ordbogen. Se side 44.

   Bemærk: Hvis du vil afslutte menuen uden at ændre tilstanden, skal du trykke på funktionstasten eller tasten .
3. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at bekræfte den markerede indtastningstilstand.

Skifte indtastningstilstand hurtigt

Hvis du vil skifte mellem...	Skal du trykke på...
nummer og foregående tilstand	tasten # .
symbol og foregående tilstand	tasten * .
ABC- og T9-tilstand	højre funktionstast.

Brug af T9-tilstand

Sådan indtastes et ord i T9-tilstand:

1. Begynd at indtaste ordet ved at trykke på tasterne **2** til **9**. Tryk kun én gang på hver tast for hvert bogstav.

   Eksempel: Hvis du vil skrive ordet "hej" i T9-tilstand, skal du trykke på tasterne **4**, **3** og **5**.

   Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter tastetryk.
3. Hvis ordet er korrekt, kan du begynde at indtaste det næste ord. Hvis ikke, kan du trykke flere gange på tasten **0** for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Eksempel: Både "lav" og "kat" har samme tastkombination **5**, **2** og **8**. Telefonen viser det mest almindelige ord først.
4. Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.
5. Fortsæt med at indtaste det næste ord.

Hvis **Stav** vises over den venstre funktionstast, mens du indtaster tekst, findes ordet ikke i T9-ordbogen. Hvis du vil indtaste ord, der ikke findes i T9-tilstand, skal du skifte indtastningstilstand til ABC-tilstand eller gøre følgende:

1. Tryk på funktionstasten **Stav**, eller tryk på højre funktionstast, og vælg **Tilføj ord**.
2. Indtast det ønskede ord i ABC-tilstand (se side 45), og tryk på funktionstasten **OK**.

   Ordet gemmes i T9-ordbogen og sættes ind i indtastningsfeltet.
3. Fortsæt indtastningen af andre ord i T9-tilstand.

Intelligent tegnsætning

Hvis du vil indsætte punktum, bindestreg eller apostrof, skal du trykke på tasten **1**. T9-tilstand bruger grammatiske regler til at opnå korrekt tegnsætning.

Skifte mellem store og små bogstaver

Tryk på tasten * for at ændre det næste bogstav til et stort eller lille bogstav. Der er tre typer:

- Små bogstaver (ingen indikator)
- Stort begyndelsesbogstav (⇧)
- Store bogstaver (⇧)

Indsætte et mellemrum

Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.

Direkte indtastning af et nummer

Tryk på nummertasten, og hold den nede for at indtaste et nummer.

Rulle

Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren til venstre eller højre i teksten.

Slette bogstaver og ord

Tryk på tasten **C** for at slette det bogstav, der står til venstre for markøren. Du kan slette alle bogstaver på skærmen ved at trykke på tasten **C** og holde den nede.

Vende tilbage til foregående skærm

Når tekstindtastningsfeltet er ryddet, skal du trykke på tasten **C** og holde den nede for at vende tilbage til den foregående skærm.

Brug af ABC-tilstand

Når du skriver i ABC-tilstand, skal du trykke på tasten med det ønskede bogstav:
- én gang for det første bogstav
- to gange for det andet bogstav
- og så videre

Eksempel: Tryk kort tre gange på tasten **2** for at få vist bogstavet "C". Tryk to gange på tasten **5** for at få vist bogstavet "K". Denne metode kaldes multitryk-indtastning.

Bemærk: Markøren bevæger sig til højre, når du trykker på en anden tast. Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange eller indtaste et andet bogstav, der findes på samme tast, skal du blot trykke på Højre eller vente nogle få sekunder, indtil markøren automatisk flyttes til højre og derefter indtaste det næste bogstav.

Se skemaet for en oversigt over tilgængelige tegn. Tegnene varierer, afhængigt af sprog. Vælg en af følgende funktioner for at angive sprog:

- **Vælg sprog** (se side 42)
- **Tekstinputtilstand** (se side 154)

Liste over tilgængelige tegn

Tast	Tegn i den viste rækkefølge
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Æ Å Á À Ä 2
3	D E F É È 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O Ø Ö Ó Ò Ô 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Tilstanden Store bogstaver)

Skifte mellem store og små bogstaver

Tryk på tasten * for at ændre det næste bogstav til et stort eller lille bogstav. Der er tre typer:

- Små bogstaver (ingen indikator)
- Stort begyndelsesbogstav (⇧)
- Store bogstaver (⇧)

Indsætte et mellemrum

Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.

Direkte indtastning af et tal

Tryk på taltasten, og hold den nede for at indtaste et tal.

Rulle

Tryk på navigationstasterne for at flytte markøren til venstre eller højre i teksten.

Slette bogstaver og ord

Tryk på tasten **C** for at slette det bogstav, der står til venstre for markøren. Du kan slette alle bogstaver på skærmen ved at trykke på tasten **C** og holde den nede.

Vende tilbage til foregående skærm

Når tekstindtastningsfeltet er ryddet, skal du trykke på tasten **C** og holde den nede for at skifte til den forrige skærm.

Brug af symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler i en tekst.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
vise flere symboler	tasten Op eller Ned.
indsætte et symbol	den tilsvarende taltast.
vende tilbage til den foregående tekstindtastningstilstand med det eller de indtastede symboler	funktionstasten **OK**.
vende tilbage til den foregående tekstindtastningstilstand uden det eller de indtastede symboler	funktionstasten ⮌.

Brug af taltilstand

Taltilstanden gør det muligt at indtaste tal i en tekst. Tryk på tasterne, der svarer til de tal, du ønsker at indsætte.

Brug af menuerne

Denne telefon indeholder en lang række funktioner, der gør det muligt at tilpasse telefonen. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer.

Få adgang til en menufunktion

Du kan få adgang til menuer og undermenuer ved at trykke på funktionstasten **Menu** eller **Tlf.bog** i inaktiv tilstand og derefter rulle med navigationstasterne.

1. Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand for at åbne hovedmenuen, eller tryk på funktionstasten **Tlf.bog** for at få adgang til menuen Telefonbog.

2. Rul gennem menuerne med navigationstasterne. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**, hvis du åbner hovedmenuen.

3. Rul til den ønskede undermenu med Op eller Ned.

4. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at få åbne undermenuen.

   Hvis den valgte menu indeholder undermenuer, skal du gentage trin 3 og 4.

5. Rul til det ønskede valg med Op eller Ned.

6. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at vælge indstillingen.

Bemærk: Tryk på funktionstasten ⮌ for at skifte til den foregående menu.

Menuer og undermenuer kan hurtigt åbnes ved at indtaste det tilknyttede menunummer.

Eksempel: Sådan åbnes menuen **Telefonsvarer**.

1. Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Tryk på **5** for **Meddelelser**.
3. Tryk på **5** for **Telefonsvarer**.

Liste over menufunktioner

Telefonens mange menuer gør det muligt at ændre telefonens indstillinger. Følgende er en oversigt over telefonens menustruktur.

De numre, der er tildelt de enkelte menufunktioner, svarer muligvis ikke til telefonens menunummer. Dette afhænger af de tjenester, der understøttes af SIM-kortet.

Menuen Telefonbog

1. Telefonbog (se side 56)

1. Find navn
2. Tilføj post
3. Hurtigopkaldsliste
4. Kopier alle til telefon
5. Send alle via infrarød
6. Slet alle

2. Styrefunktioner (se side 66)

1. Eget nummer
2. Grupper
3. Hukommelsesstatus

3. Tjenester (se side 68)

1. Global telefonbog

Hovedmenu

1. SAT (SIM Application Toolkit)* (se side 69)

2. Opkaldsfunktioner (se side 70)

1. Ubesvarede opkald
2. Modtagne opkald
3. Foretagne opkald
4. Slet alle
5. Opkaldsvarighed
    1. Tid for sidste opkald
    2. Sendt i alt
    3. Modtaget i alt
    4. Nulstil tællere
6. Opkaldspriser*
    1. Pris på seneste opkald
    2. Samlet pris
    3. Maksimum pris
    4. Nulstil tællere
    5. Indstil maksimum pris
    6. Opkaldspris

3. Nettjenester (se side 74)

1. Viderestilling af opkald
    1. Viderestil altid
    2. Optaget
    3. Intet svar
    4. Ikke tilgængelig
    5. Annuller alle
2. Spærring af opkald
    1. Alle udgående
    2. Internationale
    3. Internationale undt. eget net
    4. Alle indgående
    5. Indgående, når i udlandet
    6. Annuller alle
    7. Skift kode for spærring

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

3. Nettjenester (fortsat)

3. Banke på
4. Valg af netværk
5. Opkalder-ID
6. Aktiv linje*

4. Lydindstillinger (se side 82)

1. Indgående opkald
    1. Standardmelodier
    2. Mine lyde
    3. Lydstyrke for ringetone
    4. Advarselstype
2. Meddelelser
    1. SMS
    2. Multimedie-meddelelse
3. Tænd/sluk
4. Forbindelsestone
5. Tastetone
6. Minutsignal
7. Lydløs tilstand
8. Klaptone
9. Alarm ved opkald

5. Meddelelser (se side 87)

1. SMS
    1. Opret
    2. Indgående
    3. Udgående
    4. Slet alle
2. Multimedie-meddelelse
    1. Opret
    2. Indgående
    3. Udgående
    4. Udkast
    5. Min mappe
    6. Slet alle

* Vises kun, hvis det understøttes af dit SIM-kort.

5. Meddelelser (fortsat)

3. Flyt meddelelse
    1. Indgående
    2. Indstilling
    3. Slet alle
4. Standardmeddelelser
5. Telefonsvarer
    1. Tilslut til telefonsvarer
    2. Telefonsvarers servernummer
6. Gruppemeddelelse
    1. Læs
    2. Modtag
    3. Kanal
    4. Sprog
7. Indstillinger
    1. SMS
    2. Multimedie-meddelelse
8. Hukommelsesstatus
    1. SMS
    2. Multimedie-meddelelse

6. Underholdning (se side 114)

1. Internettjenester*
    1. Hjem
    2. Bogmærke
    3. Gå til URL
    4. Fjern hukommelse
    5. Proxyindstillinger
    6. Aktuel proxy
2. Medieboks
    1. Fotografier
    2. Billeder
    3. Lyde
    4. Slet alle
    5. Hukommelsesstatus
3. JAVA-verden
    1. Overførsler
    2. Internetindstilling
    3. Hukommelsesstatus

* Vises eller understøttes muligvis ikke af netværks-udbyderen.

7. Planlægning (se side 129)

1. Nyt notat
2. Kalender
3. Huskeseddel
4. Ur
    1. Indstil tid
    2. Indstil dato
    3. Indstil verdenstid
    4. Indstil format
5. Alarm
6. Lommeregner
7. Omregning
    1. Valuta
    2. Længde
    3. Vægt
    4. Lydstyrke
    5. Areal
    6. Temperatur
8. Tæller
9. Stopur

8. Kamera (se side 143)

1. Tag og send
2. Mine fotografier
3. Mine album
4. Slet alle
5. Indstillinger
6. Hukommelsesstatus

9. Telefonindstillinger (se side 152)

1. Skærm
    1. Baggrund
    2. Skin
    3. Baggrundslys
    4. Lysstyrke for skærm
    5. Servicevisning

9. Telefonindstillinger (fortsat)

2. Hilsen
3. Sprog
    1. Tekstsprog
    2. Tekstinputtilstand
4. Sikkerhed
    1. PIN-kontrol
    2. Skift PIN-kode
    3. Telefonlås
    4. Skift adgangskode
    5. Beskyttelse
    6. SIM-lås
    7. FDN-tilstand*
    8. Skift PIN2-kode*
5. Autogenkald
6. Afslut-betjening
7. Aktiv klap
8. Alle taster svarer
9. Faxtilstand
10. Infrarød aktivering
11. Nulstil indstillinger
    1. Lydindstillinger
    2. Telefonindstillinger
    3. Alle indstillinger

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Menuen Telefonbog

Telefonbogen indeholder følgende funktioner:

- **Telefonbog**: Gør det muligt at finde, oprette eller angive hurtigopkaldsfunktioner og styre registreringer i telefonbogen.
- **Styrefunktioner**: Gør det muligt at oprette eller slette dit eget nummer, oprette opkaldsgrupper og kontrollere hukommelsesstatus.
- **Tjenester**: Gør det muligt at bruge oversigten over tjenester, afhængigt af dit SIM-kort.

Find navn

Følg nedenstående fremgangsmåde for at søge efter et nummer i telefonbogen.

1. Indtast et eller flere bogstaver i det navn, du ønsker at finde.

   Telefonbogens registreringer vises med markering af den registrering, der svarer til din indtastning.

2. Tryk eventuelt på Op eller Ned for at rulle til den ønskede registrering.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du har fundet registreringen.

4.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
ringe til det viste nummer	tasten .
ændre i telefonbogens registreringer	funktionstasten **Funktioner**. Yderligere oplysninger findes på side 57.

Ændre registreringer i telefonens hukommelse

Tryk på Venstre eller Højre for at rulle til den kategori, som du vil ændre. Følgende kategorier er tilgængelige, og du kan redigere oplysningerne i hver kategori ved at trykke på funktionstasten **Funktioner**.

Kategori	**Handling**
Mobiltelefon Hjem Kontor Fax Anden	Vælg én af følgende funktioner. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på side 58. **Rediger nummer** **Rediger navn** **Send meddelelse** (vises, hvis kategorien indeholder et nummer) **Kopier** (vises, hvis kategorien indeholder et nummer) **Send via infrarød** (vises, hvis kategorien indeholder et nummer) **Slet post**
E-mail	Indtast eller rediger e-mail-adresse.
Bemærk	Indtast eller rediger notatet.
Gruppe	Vælg en af grupperne eller ingen gruppe.
Grafik	Vælg et af billederne eller intet billede.
Advarsel	Vælg en af melodierne eller ingen.

Ændre registreringer i SIM-hukommelsen

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at ændre registreringsoplysninger i SIM-hukommelsen.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Rediger nummer

Denne funktion gør det muligt at ændre nummeret. Du kan også tilføje et nyt nummer, hvis den valgte kategori ikke indeholder et nummer.

Rediger navn

Dette valg gør det muligt at ændre registreringens navn.

Tryk på tasten **C** for at slette det gamle navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41.

Send meddelelse

Denne funktion gør det muligt at sende en besked til nummeret. Yderligere oplysninger om, hvordan du sender en besked, findes på side 89.

Kopier

Denne funktion gør det muligt at kopiere den valgte registrering fra telefonhukommelsen til SIM-kortet og omvendt.

Send via infrarød

Denne funktion gør det muligt at kopiere en registrering fra telefonhukommelsen til en anden enhed, der har en IrDA-port, via en infrarød forbindelse.

Slet post

Denne funktion gør det muligt at slette en registrering fra telefonbogen. Tryk på funktionstasten **Ja** for at bekræfte sletningen. Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Tilføj post

Du kan gemme telefonnumre og de tilknyttede navne i hukommelsen på dit SIM-kort. Derudover kan du gemme op til 1000 navne i telefonens hukommelse, og hvert navn kan tilknyttes op til fem telefonnumre.

1. Indtast det nummer, du ønsker at gemme.

   Bemærk:
   - Hvis du laver en fejl under indtastningen, kan du rette fejlen med tasten **C**. Yderligere oplysninger findes på side 27.
   - Hvis du vil indsætte en opkaldspause i forbindelse med en særlig telefontjeneste, f.eks. bankens telefonservice, skal du trykke på tasten * og holde den nede. Pausen vises med et "P".

2. Når nummeret er korrekt, skal du trykke på funktionstasten **Gem**.

3. Vælg den hukommelse, som nummeret skal gemmes i (**Telefon** eller **SIM-kort**), og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Bemærk: Hvis du skifter telefon, er de numre, som du har gemt på SIM-kortet, automatisk tilgængelige på den nye telefon, men de numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen.

4. Hvis du valgte **SIM-kort** i trin 3, skal du gå til trin 5.

   Hvis du valgte **Telefon** i trin 3, skal du vælge en nummertype med Op eller Ned og trykke på funktionstasten **Vælg**.

5. Indtast det tilhørende navn.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41.

6. Når du er tilfreds, skal du trykke på funktionstasten **OK**.

7. Hvis du valgte **Telefon** i trin 3, skal du gå til trin 8.

   Hvis du valgte **SIM-kort** i trin 3, skal du indtaste placeringsnummeret og trykke på funktionstasten **OK**.

8. Hvis du vil ændre registreringen, skal du bruge funktionerne. Yderligere oplysninger om brug af disse findes på side 57.

   Hvis du vil tilbage til inaktiv tilstand, skal du trykke på funktionstasten eller tasten .

Gemme et nummer i inaktiv tilstand

Når du begynder at indtaste et nummer, vises **Gem** over den venstre funktionstast, så du kan gemme nummeret i telefonbogen.

Fortsæt fra trin 1 på side 59 for at gemme nummeret.

Hurtigopkaldsliste

Du kan oprette op til otte registreringer for hurtigopkald, så du hurtigt kan foretage opkald blot ved at trykke på den tilknyttede taltast.

Oprette registreringer for hurtigopkald

1. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en tom plads, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

2. Når funktionen **Rediger nummer** er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.

3. Indtast et telefonnummer, og tryk på funktionstasten **OK**. Eller:

   Tryk på funktionstasten **Tlf.bog** for at hente et nummer fra telefonbogen. Vælg en registrering på listen, og tryk på funktionstasten **OK**. Tryk på funktionstasten **OK** for at gemme den.

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Redigere registreringer for hurtigopkald

1. Vælg den registrering på listen, som skal redigeres, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

2. Vælg en af følgende menufunktioner med Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   - **Rediger nummer**: Gør det muligt at ændre nummeret.
   - **Rediger navn**: Gør det muligt at ændre navnet i registreringen.
   - **Slet**: Gør det muligt at slette registreringen, så der ikke er noget nummer tilknyttet tasten.

3. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Bruge funktionen Hurtigopkald

Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på den taltast (**2** til **9**), der er tilknyttet registreringen for hurtigopkald. Tryk derefter på tasten . Du kan også vælge at trykke på taltasten og holde den nede.

Bemærk: Tasten **1** er forbeholdt nummeret på telefonsvareren.

Ringe til et nummer, der er gemt på SIM-kortet

Når du har gemt telefonnumre på SIM-kortet, er det nemt at ringe til dem.

Sådan ringes op til et nummer, der er gemt på SIM-kortet:

1. Indtast nummeret på den SIM-kortplacering, der indeholder det nummer, som du vil ringe til.
2. Tryk på tasten #.

   Skærmen viser det navn og nummer, der er gemt på den pågældende placering.
3. Tryk på funktionstasten **Ring op** eller tasten .

Kopier alle til telefon

Du kan kopiere samtlige numre, der er gemt på SIM-kortet, til telefonens hukommelse.

1. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at kopiere.

   Numrene på SIM-kortet kopieres til telefonens hukommelse og vises som standard med ordet **Mobiltelefon**.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.
2. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Send alle via infrarød

Den infrarøde forbindelse gør det muligt at sende telefonbogsregistreringer til en anden IrDA-kompatibel enhed og omvendt.

Bemærk: Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af enheden.

Sende din telefonbog

1. Placer IrDA-portene ud for hinanden.
2. Åbn menufunktionen **Send via infrarød** i menuen **Telefonbog**, og vælg en af følgende funktioner. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
   - **Alle**: Gør det muligt at sende alle registreringer (fra den valgte registrering til slutningen af SIM-kortet og telefonlisten).
   - **SIM**: Gør det muligt at sende alle registreringer (fra den valgte registrering til slutningen af SIM-kortet).
   - **Telefon**: Gør det muligt at sende alle registreringer (fra den valgte registrering til slutningen af telefonlisten).
3. Når du vælger **Alle** og trykker på funktionstasten **OK**, vises alle registreringer i telefonbogen.

   Når du vælger **SIM** eller **Telefon** og trykker på funktionstasten **OK**, vises en liste over alle registreringer, der er gemt på de angivne hukommelsesplaceringer.
4. Rul til den registrering, der skal sendes, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Telefonen sender registreringerne.

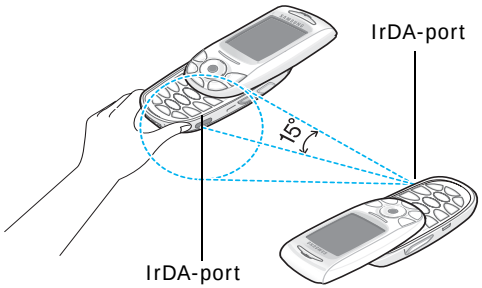

Modtage en telefonbog fra en anden enhed

1. Placer IrDA-portene ud for hinanden.
2. Åbn menuen **Infrarød aktivering** (se side 160), og vælg **Til** for at aktivere porten.
3. Når din telefon modtager telefonbogsdata fra den anden enhed:

   Hvis en anden person sender en registrering, vises navnet og telefonnummeret på telefonen og du kan vælge, om du vil gemme den eller ej. Fortsæt til trin 4.

   Hvis personen sender registreringer ved hjælp af **Alle**, **SIM** eller **Telefon**, kan du vælge en hukommelse (SIM-kortet eller telefonens hukommelse). Fortsæt til trin 5.
4. Tryk på funktionstasten **Gem** for at gemme registreringen.

   Hvis du vil slette registreringen, skal du trykke på funktionstasten **Annul.**.
5. Tryk på funktionstasten **SIM** eller **Telefon**.

   Registreringerne gemmes i den ønskede hukommelse.

Slet alle

Du kan vælge telefonbogsregistreringer, der skal slettes, afhængigt af hukommelsesplaceringen eller slette dem alle på én gang.

1. Rul til en hukommelse, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle hukommelser.
2. Gentag eventuelt trin 1 for at markere andre indstillinger.
3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.
4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle registreringer i hukommelsen. Indtast derefter telefonens adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer den, findes på side 156.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Eget nummer

Sådan gemmes dit eget telefonnummer med et navn:

1. Rul til en tom plads ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Når **Rediger nummer** markeres, skal du trykke på funktionstasten **Vælg**.
3. Indtast dit nummer, og tryk på funktionstasten **OK**.
4. Hvis du til angive et navn, skal du trykke på Ned for at gå til **Rediger navn** og trykke på funktionstasten **Vælg**.
5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten **OK**.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Sådan fjernes ét af dine numre:

1. Vælg den registrering, som du vil slette, på listen Eget nummer, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til **Slet**, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette nummeret.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.
4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Grupper

Du kan ændre indstillinger for ti foruddefinerede opkaldsgrupper.

1. Tryk på Op eller Ned for at vælge en opkaldsgruppe, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en indstilling, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende indstillinger er tilgængelige:

   - **Melodi**: Gør det muligt at vælge en melodi, der afspilles, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.
   - **Rediger navn**: Gør det muligt at ændre gruppens navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41.
   - **Vis billede**: Gør det muligt at få vist det billede, der vises, når du modtager et opkald fra et medlem af denne gruppe.
3. Rediger indstillingerne efter behov, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Gentag trin 2 og 3 for at ændre andre indstillinger.

   Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor mange navne der er gemt på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

Når du er færdig, skal du trykke på funktions-tasten eller tasten for at afslutte.

Global telefonbog

Bemærk: Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af dit SIM-kort.

Skærmen viser en liste over de numre, der findes i den globale telefonbog.

Tryk på Op eller Ned for at rulle til et nummer, og tryk på tasten for at ringe op til nummeret.

SAT (SIM Application Toolkit)

Hvis du bruger et SAT-kort, der giver ekstra tjenester, vises menuen SAT. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet.

Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Opkaldsfunktioner

Denne menu viser:

- Ubesvarede, indgående eller udgående opkald
- Prisen på udgående opkald
- Varigheden af dine opkald

Bemærk: Du kan få adgang til tre opkaldslister ved at trykke på tasten i inaktiv tilstand.

Ubesvarede opkald

Denne funktion gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 ubesvarede opkald, hvis opkalderens oplysninger er tilgængelige.

Hvis nummeret eller navnet er tilgængeligt, vises oplysningerne sammen med dato og klokkeslæt for opkaldet.

Ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** kan du også:

- slette det aktuelle opkald fra listen.
- slette alle opkald.
- indsætte nummeret i telefonbogen.

Modtagne opkald

Denne funktion gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 indgående opkald, hvis opkalderens oplysninger er tilgængelige.

Hvis nummeret eller navnet er tilgængeligt, vises oplysningerne sammen med dato og klokkeslæt for modtagelsen.

Ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** kan du også:

- slette det aktuelle opkald fra listen.
- slette alle opkald.
- indsætte nummeret i telefonbogen.

Foretagne opkald

Denne funktion gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 udgående opkald.

Hvis nummeret eller navnet er tilgængeligt, vises oplysningerne sammen med dato og klokkeslæt for opkaldet.

Ved at trykke på funktionstasten **Funkt.** kan du også:

- slette det aktuelle opkald fra listen.
- slette alle opkald.
- indsætte nummeret i telefonbogen.

Slet alle

Du kan slette alle de numre, der er gemt på opkaldslisten.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja**.

Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Opkaldsvarighed

Denne funktion gør det muligt at få vist varigheden af udgående og indgående opkald.

Bemærk:
- Hvis dit SIM-kort understøtter funktionen ALS (Alternate Line Service), skal du først vælge den ønskede linje.
- Den tid, som din tjenesteudbyder reelt fakturerer for, varierer, afhængigt af netværksfunktioner, afrundinger, mv.

Følgende tællere er tilgængelige:

Tid for sidste opkald: Viser varigheden af det sidste opkald.

Sendt i alt: Viser den samlede varighed af alle udgående opkald, siden sidste nulstilling af tælleren.

Modtaget i alt: Viser den samlede varighed af alle indgående opkald, siden sidste nulstilling af tælleren.

Nulstil tællere: Denne funktion nulstiller opkaldstællerne. Indtaste telefonens adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.

Opkaldspriser

Denne funktion gør det muligt at få vist prisen på opkaldene.

Bemærk:
- Denne funktion kan ikke bruges til at beregne den pris, der faktureres for.
- Prisoplysningerne (AOC) kan muligvis vises i inaktiv tilstand, afhængigt af dit SIM-kort eller din tjenesteudbyder.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Pris på seneste opkald: Viser prisen på det sidst udgående opkald.

Samlet pris: Viser den samlede pris på alle opkald, der er foretaget, siden sidste nulstilling af tælleren. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er indstillet for funktionen **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage opkald, før tælleren er nulstillet.

Maksimum pris: Viser den maksimumpris, der er angivet for funktionen **Indstil maksimum pris**.

Nulstil tællere: Denne funktion nulstiller pristælleren. Du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 168) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Indstil maksimum pris: Denne funktion indstiller den tilladte maksimumpris for udgående opkald. Du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 168) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Opkaldspris: Denne funktion bruges til at indstille prisen pr. enhed. Denne pris pr. enhed bruges i forbindelse med beregningen af prisen for dine opkald. Du skal først indtaste din PIN2-kode (se side 168) og derefter trykke på funktionstasten **OK**.

Nettjenester

Disse menuer er netværkstjenester.
Kontakt tjenesteudbyderen for at kontrollere, om de er tilgængelige, og om du kan abonnere på dem.

Viderestilling af opkald

Bemærk: Funktionerne for viderestillingen af opkald varierer, afhængigt af dit SIM-kort. Funktioner, der ikke understøttes af netværksudbyderen, vises muligvis ikke.

Denne netværkstjeneste gør det muligt at viderestille indgående opkald til det angivne nummer.

Eksempel: Du vil viderestille dine forretningsopkald til en kollega, mens du er på ferie.

Viderestilling af opkald kan indstilles på følgende måder:

Viderestil altid: Alle opkald viderestilles.

Optaget: Opkaldene viderestilles, hvis telefonen er optaget.

Intet svar: Opkaldene viderestilles, hvis du ikke tager telefonen.

Ikke tilgængelig: Opkaldene viderestilles, hvis du er i et område, der ikke dækkes af tjenesteudbyderen.

Annuller alle: Alle viderestillingsfunktioner deaktiveres.

Du kan angive individuelle viderestillingsfunktioner for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun faxopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)

- Kun dataopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)

Eksempel: Du kan:

- Systematisk viderestille faxopkald til faxmaskinen på dit kontor.
- Viderestille taleopkald til din kollega, hvis du allerede bruger telefonen.

Indstille viderestillingsfunktioner

1. Tryk på Op eller Ned for at vælge en viderestillingstype, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

2. Tryk på Op eller Ned for at vælge den type opkald, der skal viderestilles, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

3. Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at bekræfte indstillingerne.

4. Indtast det nummer, opkaldene skal viderestilles til.

   Hvis du vil indtaste en international kode, skal du holde tasten **0** nede, indtil plustegnet (+) vises.

   Du kan også vælge et nummer i telefonbogen eller nummeret på telefonsvareren ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**. Tryk derefter på **Telefonbog** eller **Telefonsvarer**.

5. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er tilfreds.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Deaktivere bestemte viderestillingsfunktioner

1. Vælg den viderestillingsfunktion, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion skal gælde for.
3. Tryk på funktionstasten **Slet**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Du kan også deaktivere alle viderestillingsfunktioner ved at vælge **Annuller alle**.

Spærring af opkald

Netværkstjenesten til spærring af opkald gør det muligt at begrænse dine opkald.

Spærring af opkald kan indstilles på følgende måder:

Alle udgående: Der kan ikke foretages opkald.

Internationale: Der kan ikke foretages internationale opkald.

Internationale undt. eget net: Når du er i udlandet, kan der kun foretages opkald til numre i det pågældende land og til dit hjemland, altså det land, hvor din netværksudbyder befinder sig.

Alle indgående: Der kan ikke modtages opkald.

Indgående, når i udlandet: Der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit eget serviceområde.

Annuller alle: Alle funktioner til spærring af opkald deaktiveres. Der kan foretages og modtages opkald som normalt.

Skift kode for spærring: Gør det muligt at ændre adgangskode for spærring af opkald.

Du kan angive individuelle spærringsfunktioner for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun faxopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)

Indstille viderestillingsfunktioner

1. Vælg den ønskede type spærring ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Vælg den type af opkald, der skal spærres, ved at trykke på tasten Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
3. Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at bekræfte indstillingerne.
4. Indtast den adgangskode til spærring af opkald, som du har fået hos tjenesteudbyderen, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Deaktivere bestemte spærringsfunktioner

1. Vælg den spærringsfunktion, der skal deaktiveres.
2. Vælg den type opkald, som denne funktion skal gælde for.
3. Tryk på funktionstasten **Deaktiver**.
4. Indtast den adgangskode til spærring af opkald, som du har fået hos tjenesteudbyderen.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Du kan også deaktivere alle funktioner til spærring af opkald ved at vælge **Annuller alle**.

Skifte adgangskode for spærring af opkald

Du kan indstille og ændre den adgangskode for spærring af opkald, som du fik hos tjenesteudbyderen.

1. Vælg **Skift kode for spærring** på skærmen Spærring af opkald, og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Indtast den aktuelle adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Indtast en ny adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.
4. Indtast den aktuelle kode igen for at bekræfte, og tryk på funktionstasten **OK**.

Banke på

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på indgående opkald under et igangværende opkald.

Du kan angive individuelle banke på-funktioner for følgende typer opkald:

- Kun taleopkald
- Kun faxopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)
- Kun dataopkald (ikke tilgængelig, når linje 2 er i brug)

Aktivere funktionen Banke på

1. Vælg den type opkald, som banke på-funktionen skal gælde for, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
2. Tryk på funktionstasten **Aktiver** for at bekræfte indstillingerne.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Deaktivere bestemte banke på-funktioner

1. Vælg den type opkald, som denne funktion skal gælde for.
2. Tryk på funktionstasten **Deaktiver**.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og der vises en bekræftelse fra netværket.

Du kan også deaktivere alle banke på-funktioner ved at vælge **Annuller alle**.

Valg af netværk

Funktionen Valg af netværk gør det muligt automatisk eller manuelt at vælge, hvilket net der bruges under roaming uden for dit eget område.

Bemærk: Du kan kun vælge et andet netværk, hvis det pågældende netværk har en gyldig roaming-aftale med dit eget netværk.

Sådan indstilles automatisk eller manuelt valg af netværk under roaming:

1. Tryk på Op eller Ned, indtil den ønskede funktion er markeret, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Automatisk**, etableres der forbindelse til det første tilgængelige netværk under roaming.

   Hvis du vælger **Manuelt**, søger telefonen efter tilgængelige netværk. Gå til trin 2.

2. Tryk på Op eller Ned, indtil det foretrukne netværk er markeret, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Der etableres forbindelse til det pågældende netværk under roaming.

Opkalder-ID

Du kan undgå, at dit telefonnummer bliver vist på telefonen hos den person, du ringer til.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke brugeren at ændre denne indstilling.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Standard: Standardindstillingen fra netværket bruges.

Skjul nummer: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.

Send nummer: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Aktiv linje

Visse SIM-kort kan bruges med to abonnentnumre. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit SIM-kort.

Denne menu gør det muligt at vælge den linje, der skal bruges til udgående opkald. Du kan dog besvare opkald fra begge linjer, uanset den valgte linje.

Lydindstillinger

Brug funktionen Lydindstillinger til at tilpasse følgende funktioner:

- Ringetone, lydstyrke og -type for indgående opkald eller beskeder
- De lyde, der høres, når du får forbindelse, eller når du trykker på en tast
- Den Lydløs tilstand, som telefonen skifter til, når du trykker på tasten # og holder den nede

Indgående opkald

Denne funktion gør det muligt at vælge en ringetone for indgående opkald.

Bemærk:

- Du kan hurtigt få adgang til menuen **Indgående opkald** ved at trykke på Højre i inaktiv tilstand.
- Hvis dit SIM-kort understøtter funktionen ALS (Alternate Line Service), skal du først vælge den linje, du ønsker at ændre.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Hver gang du vælger en melodi fra listen, afspilles den.

Standardmelodier: Gør det muligt at vælge en af de foruddefinerede melodier.

Mine lyde: Gør det muligt at vælge en melodi, som du har modtaget fra andre kilder, f.eks. fra WAP-steder, programmet EasyStudio eller fra multimediebeskeder.

Lydstyrke for ringetone: Gør det muligt at justere ringetonens lydstyrke. Brug Op og Ned eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen. Jo flere søjler, jo højere lyd.

Advarselstype: Gør det muligt at vælge, hvordan du vil gøres opmærksom på indgående opkald.

Melodi: Telefonen ringer med den melodi, der er valgt under **Standardmelodier** og **Mine lyde**. Se ovenfor.

Vibrator: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrator derefter melodi: Telefonen vibrerer, før den begynder at ringe.

Meddelelser

Denne funktion gør det muligt at angive ringetone for indgående SMS'er og multimediebeskeder.

SMS / Multimedie-meddelelse

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Tone: Gør det muligt at vælge mellem mange forskellige toner. Hver gang du vælger en tone fra listen, afspilles den.

Advarselstype: Gør det muligt at angive, hvordan du vil gøres opmærksom på indgående beskeder.

Lydløs: Der vises kun en tekstbesked på skærmen. Telefonen hverken ringer eller vibrerer.

Tone: Telefonen ringer med den tone, der er valgt i funktionen **Tone**. Se ovenfor.

Vibrator: Telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrator derefter tone: Telefonen vibrerer, før den begynder at ringe.

Gentagelse: Gør det muligt at angive, hvor ofte telefonen skal gøre dig opmærksom på en ny besked. Du kan vælge **En gang** eller **Periodisk**.

Tænd/sluk

Denne funktion gør det muligt at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes eller slukkes.

Du kan vælge mellem **Klassisk** eller **Fremtid**. Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Forbindelsestone

Denne menufunktion gør det muligt at angive, om telefonen skal bippe, når der etableres forbindelse til netværket.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Telefonen bipper ikke.

Til: Telefonen bipper, når dit opkald accepteres.

Tastetone

Denne menufunktion gør det muligt at vælge den tone, som tastaturet udsender, når du trykker på en tast.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Hvis du vil justere tastetonernes lydstyrke, skal du trykke på lydstyrketasterne på venstre side af telefonen i inaktiv tilstand.

Minutsignal

Denne menufunktion gør det muligt at angive, om telefonen skal bippe hvert minut under et opkald for at gøre dig opmærksom på opkaldets varighed.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Telefonen bipper ikke.

Til: Telefonen bipper hvert minut.

Lydløs tilstand

Når du holder tasten # nede i inaktiv tilstand, skifter telefonen til Lydløs tilstand. Du kan angive, om telefonen skal vibrere, eller om alle lyde skal slås fra i Lydløs tilstand.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Vibrator: Telefonen vibrerer i stedet for at ringe i Lydløs tilstand.

Lydløs: Telefonen slår alle lyde fra i Lydløs tilstand.

Klaptone

Denne menu gør det muligt at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner eller lukker telefonklappen.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Alarm ved opkald

Denne funktion gør det muligt at vælge en alarm for opkald.

Vælg **Fra** for at slå alarmen fra.

Meddelelser

Denne menu gør det muligt at sende, læse og gemme meddelelser med Short Message Service (SMS- tekstbeskeder), Enhanced Message Service (EMS- beskeder og simple billeder, animationer og melodier) og Multimedia Message Service (MMS- besked, der understøtter visning af forskellige medietyper, f.eks. farvebilleder og polyfoniske ringetoner). Telefonsvareren er også tilgængelige.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af tjenesteudbyderens netværk. Yderligere oplysninger kan fås hos din tjenesteudbyder.

SMS

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage korte tekstbeskeder mellem GSM-mobiltelefoner. Derudover understøtter telefonen EMS (Enhanced Messaging Service), der gør det muligt at oprette små beskeder med simple billeder, melodier og animationer og teksttypografier, der tilsammen føjer en helt ny dimension til de simple tekstbeskeder.

Hvis du vil sende tekstbeskeder fra telefonen, skal du bruge nummeret på SMS-centeret. Dette nummer kan du få hos din tjenesteudbyder.

Modtage en ny besked

Når du modtager en ny besked, vises ikonet for Ny meddelelse ( ) på skærmen med en tekstbesked, der angiver beskedens nummer. Du hører også en alarm, afhængigt af lydindstillingen for beskeder. Yderligere oplysninger findes på side 83.

Tryk på funktionstasten **Vis** for at læse den nye besked. Listen over beskeder vises.

Bemærk: Tryk på tasten for at slette oplysninger om ny besked fra skærmen. Når der også findes ubesvarede opkald, beskeder på telefonsvareren, SMS-beskeder eller multimediebeskeder og multi-CB'er, skifter den højre funktionstast på følgende måde: **Ubesvar**, **Tilslut**, **Vis**, **CB** og **Tlf.bog**.

Styre hukommelse

Indgående og udgående deler en vis mængde hukommelse i telefonen eller på SIM-kortet. Når beskedhukommelsen er fuld, blinker ikonet Ny meddelelse (), og der vises en fejlmeddelelse. Ikonet forsvinder, når du trykker på tasten , men vises igen, hvis du ikke sletter gamle beskeder. I sådanne tilfælde kan du ikke modtage nye beskeder. Brug funktionen **Slet** i indgående eller udgående, eller brug funktionen **Slet alle** til at slette en eller flere beskeder for at frigøre hukommelse til nye beskeder. Yderligere oplysninger findes på side 93.

Opret

Brug denne menu til at oprette beskeder, der indeholder tekst, billeder og melodier.

1. Opret en besked.

   På skærmens første linje får du vist det resterende antal tegn, du kan indtaste. Du får også vist nummeret på den aktuelle besked, og det maksimale antal beskeder, du kan oprette, samt den skrifttype, du har angivet i **Tekst**.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41.

2. Tryk på funktionstasten **Funkt.**, mens du indtaster din besked for at få adgang til følgende funktioner.

   - **Send**: Gør det muligt at sende beskeden. Se næste trin.
   - **Tekst**: Gør det muligt at formatere teksten. Følgende tekstegenskaber kan kombineres.

     Tekststørrelse: Lille/Mellem/Stor

     Teksttilstand: Normal/Understreget/ Gennemstreget

     Fed: Fra/Til

     Kursiv: Fra/Til

     Tekstjustering: Venstre/Midt/Højre
   - **Tilføj medie**: Gør det muligt at føje billeder, animationer og/eller melodier til beskeden. Vælg en kategori:**Tilføj billede**, **Tilføj animation** eller **Tilføj melodi**. Du kan vælge et foruddefineret objekt, eller et objekt, du har modtaget fra en anden kilde og gemt i din mediebakke. Se side 120.
   - **Standardmeddelelser**: Gør det muligt at føje en forudindstillet besked til din tekst. Vælg en af de ni beskeder, der er gemt i menufunktionen **Standardmeddelelser**. Se side 106.
   - **Gem meddelelse**: Gør det muligt at gemme beskeden, så den kan sendes senere. Beskeden kan læses i Udgående.

3. Når du har indtastet beskeden, skal du vælge **Send**.

4. Indtast modtagerens nummer på adresseskærmen.

   Du kan søge efter et nummer i telefonbogen ved at trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.

Bemærk: Hvis du vil slette indtastninger, skal du trykke på tasten **C**. Hvis du holder den nede, slettes alle indtastninger. Når skærmen er ryddet, skal du trykke på tasten **C** og holde den nede for at vende tilbage til den foregående skærm.

Hvis du vil sende beskeden til flere modtagere (op til 5), skal du trykke på funktionstasten **Tilføj** og gentage trin 4.

5. Tryk på funktionstasten **OK**, når du har indtastet numrene.

6. Hvis skærmbilledet Indtast SMS-center vises, skal du indtaste nummeret på centeret og trykke på funktionstasten **OK**.

   Nummeret på SMS-centeret kan gemmes. Yderligere oplysninger findes på side 109.

   Bemærk: Hvis det ikke lykkes at sende en besked, skal du trykke på funktionstasten **Gentag** og prøve igen. Du kan også vælge at trykke på funktionstasten **Nej** og **Gem** for at gemme beskeden eller afslutte menuen ved at trykke på funktionstasten **Nej**.

Indgående

Din telefon modtager indgående beskeder og gemmer dem i Indgående. SMS-beskeder gemmes normalt på SIM-kortet, men hvis SIM-hukommelsen er fuld, gemmes de i telefonens hukommelse.

Når menuen **Indgående** er valgt, vises modtagne beskeder med angivelse af:

- Afsenderens telefonnummer eller navn, hvis oplysningerne findes i telefonbogen.
- Beskedens status: for en læst besked, for en ulæst besked eller for en ukomplet besked.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**. Skærmen viser:

- Dato og klokkeslæt for modtagelse af beskeden
- Den hukommelse, beskeden er blevet gemt i: for SIM-kortet eller for telefonens hukommelse
- Beskedens indhold

Tryk på Venstre eller Højre for at rulle til næste eller forrige besked.

Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskedens indhold. Når du markerer et objekt, der indeholder en melodi, afspilles melodien.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Send svarmeddelelse: Gør det muligt at svare ved at sende en besked.

Genkald: Gør det muligt at ringe tilbage til afsenderen.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret eller sende en besked til nummeret eller gemme det i din Telefonbog.

Send: Gør det muligt at sende beskeden til en anden person.

Rediger: Gør det muligt at redigere beskeden.

Eksporter medie: Gør det muligt at gemme medier (dog ikke foruddefinerede EMS-animationer og lyde) fra beskederne i Medieboks. Disse objekter kan bruges, når du skriver en besked. Yderligere oplysninger findes på side 89.

Overfør: Gør det muligt at overføre beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse og omvendt.

Udgående

I Udgående gemmes de beskeder, du allerede har sendt, eller som du har gemt uden at sende.

Når menufunktionen **Udgående** er valgt, vises en liste over de beskeder, du har sendt eller gemt, med angivelse af:

- Modtagerens telefonnummer eller navn, hvis oplysningerne findes i telefonbogen
- Beskedens status: for en sendt besked, for en besked, der skal sendes

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**. Skærmen viser:

- Beskedens status: for en sendt besked, for en besked, der skal sendes
- Den hukommelse, beskeden er blevet gemt i: for SIM-kortet eller for telefonens hukommelse
- Beskedens indhold

Tryk på Venstre eller Højre for at rulle til næste eller forrige besked.

Tryk på Op eller Ned for at gennemse beskeden.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Slet: Gør det muligt at slette beskeden.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret, sende en besked til nummeret eller gemme det i din Telefonbog.

Send: Gør det muligt at sende beskeden til en anden person.

Rediger: Gør det muligt at redigere beskeden.

Overfør: Gør det muligt at overføre beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse og omvendt.

Slet alle

I denne menu kan du slette alle beskeder, der er gemt på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

1. Rul til en beskedbakke, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle beskedbakker.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle beskeder i bakkerne.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Multimedie-meddelelse

MMS (Multimedia Message Service) er en beskedtjeneste, der minder meget om SMS (Short Message Service). Den sender personlige multimediebeskeder mellem telefoner, mellem telefon og e-mail, mellem telefon og internettet (med URL).

Ud over det velkendte tekstindhold, der kendes fra tekstbeskederne, kan multimediebeskeder også indeholde billeder, grafik, tale og lyd. En MMS-besked er en multimediepræsentation, der udgør en enkelt enhed. Det er ikke en tekstfil med vedhæftede filer.

MMS-funktionen gør telefonen i stand til at modtage multimediebeskeder. Du kan også sende billedbeskeder. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Det er kun telefoner med billedbeskedfunktioner, der kan modtage og vise billedbeskeder.

Hente en ny besked

Når du henter en besked, vises ikonet Henter ( ) på skærmen. Når du har hentet en ny besked, vises ikonet Ny meddelelse ( ) på skærmen med en tekstbesked, der angiver beskedens nummer. Du hører også en alarm, afhængigt af lydindstillingen for beskeder. Yderligere oplysninger findes på side 83.

Tryk på funktionstasten **Vis** i inaktiv tilstand for at læse den nye besked. Listen over beskeder vises i Indgående. Marker en besked for at læse den.

Bemærk:

- Når du modtager en ny besked, er det ikke muligt at få adgang til WAP og bruge menuen **Overførsler** (se side 124).
- Tryk på tasten for at slette oplysninger om ny besked fra skærmen. Når der også findes ubesvarede opkald, beskeder på telefonsvareren, SMS-beskeder eller multimediebeskeder og multi-CB'er, skifter den højre funktionstast på følgende måde: **Ubesvar**, **Tilslut**, **Vis**, **CB** og **Tlf.bog**.

Hvis **Modtagelse af meddelelse** er indstillet til **Manuelt** (yderligere oplysninger findes på side 111), når ikonet Ny meddelelse ( ) vises på skærmen, skal beskederne hentes i indgående. Vælg en besked med ikonet , og i Indgående. Du kan derefter vælge at hente eller slette beskeden ved at trykke på funktionstasten **Funkt.**.

Styre hukommelsen

Når hukommelsen er fuld, blinker ikonet Ny meddelelse ( ), og der vises en fejlmeddelelse. Ikonet forsvinder, når du trykker på tasten , men vises igen, hvis du ikke sletter gamle beskeder. I sådanne tilfælde kan du ikke modtage nye beskeder. Vælg funktionen **Slet** i Indgående, Udgående, Udkast eller Min mappe, eller vælg funktionen **Slet alle** for at slette en eller flere gamle beskeder, så der frigøres hukommelse til nye beskeder. Yderligere oplysninger findes på side 105.

Bemærk:
- Du kan modtage op til 150 beskeder.
- Bakken med multimediebeskeder, kamera- og mediebakken deler en given mængde hukommelse. Du kan også bruge funktionen **Slet** eller **Slet alle** til at slette lyde eller billeder i kamera- eller mediebakken.

Opret

Denne menufunktion gør det muligt at oprette en ny multimediebesked og sende den til flere modtagere.

1. Tryk på Op eller Ned for at vælge en af følgende elementer, og tryk på funktionstasten **Tilføj**.

Element	Sådan tilføjes
Emne	1. Indtast et emne for beskeden. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41. 2. Tryk på funktionstasten **OK**. **Bemærk**: Hold tasten **C** nede for at gå til en tidligere skærm, mens du indtaster en besked.
Billede	Sådan tilføjes et nyt billede 1. Vælg funktionen **Opret nyt**. 2. Tag et billede med kamera-funktionen. Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på side 143.

Element	Sådan tilføjes
Billede (fortsat)	3. Vælg det billede, som du vil tilføje. Billedet vises. 4. Tryk på funktionstasten **Tilføj**. Sådan føjes et billede til mediebakken 1. Vælg en af billedkategorierne. Listen over billeder i den valgte kategori vises. 2. Vælg det billede, som du vil tilføje. Billedet vises. 3. Tryk på funktionstasten **Tilføj**.
Lyd	Sådan tilføjes en ny lyd 1. Vælg funktionen **Indspil ny**. 2. Tryk på funktionstasten **Indspil** for at starte indspilningen. 3. Tryk på funktionstasten **Stop** for at stoppe indspilningen. 4. Tryk på funktionstasten **Afspil** for at afspille lyden. Eller tryk på funktionstasten **Tilføj** for at tilføje lyden. Giv lyden et navn, og tryk på funktionstasten **OK**. Lyden føjes til beskeden og gemmes automatisk i mediebakken.

Element	Sådan tilføjes
Lyd (fortsat)	Sådan føjes en lyd til mediebakken 1. Vælg en af lydkategorierne. Listen over lyde i den valgte kategori vises. 2. Vælg en af de lyde, som du vil tilføje. 3. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at tilføje den.
Meddelelse	1. Indtast en besked som emne. Eller indtast en forudindstillet besked. Sådan indtastes en forudindstillet besked: • Tryk på funktionstasten **Fun.**, og vælg **Meddlelelsesskabeloner**. • Vælg en af de forudindstillede beskeder. 2. Tryk på funktionstasten **Fun.**, og vælg funktionen **Afsluttet** for at tilføje beskeden. **Bemærk**: Hold tasten **C** nede for at gå til en tidligere skærm, mens du indtaster en besked.

2. Tryk på funktionstasten **Fun.** for at vælge en af følgende funktioner.

   • **Eksempel**: Viser din besked, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon. Tryk på **Rediger** for at gå tilbage til skærmen med beskeden. Tryk på **Send** for at sende beskeden og gå til trin 4.

   • **Send**: Gør det muligt at sende beskeden til en anden person. Se næste trin.

   • **Tilføj side**: Gør det muligt at tilføje op til 10 sider. Du kan gå til de enkelte sider med Venstre eller Højre på beskedskærmen.

   • **Sidetiming**: Gør det muligt at indstille, hvor lang tid en side i den modtagne besked skal vises. Efter et bestemt stykke tid skifter visningen automatisk til næste side.

   • **Teksteffekt**: Gør det muligt at angive farve, størrelse og typografi for beskedteksten.

   • **Slet subject/billede/lyd/besked**: Gør det muligt at slette et emne, et billede, en lyd eller en besked.

   • **Slet side**: Gør det muligt at slette den aktuelle side.

   • **Gem meddelelse**: Gemmer beskeden i **Udkast** (se side 103) eller **Min mappe** (se side 104).

   Bemærk: Tryk på funktionstasten ↩ eller tasten **C** for at gå tilbage til redigeringsskærmen.

3. Vælg funktionen **Send**, når du har oprettet beskeden.

4. Vælg en registrering på skærmen Send.

   Hvis det er en tom registrering, skal du angive en modtager på følgende måde.

   Nummer: Indtast nummeret på modtageren.

   E-mail: Indtast en e-mail-adresse.

   Telefonbog: Find modtageren i telefonbogen.

   Tryk på funktionstasten **OK**, når du har angivet en modtager.

Hvis det ikke er en tom registrering, skal du gøre følgende.

Rediger adresse: Rediger den valgte adresse.

Slet adresse: Slet den valgte adresse.

Bemærk: Hvis du vil slette indtastninger, skal du trykke på tasten **C**. Hvis du holder den nede, slettes alle indtastninger. Når skærmen er ryddet, skal du trykke på tasten **C** og holde den nede for at vende tilbage til den foregående skærm.

5. Gentag trin 4 for at sende beskeden til flere modtagere (op til 20).
6. Tryk på funktionstasten **Send**, når du har angivet modtagere.

   Hvis du vil annullere en besked eller sende en besked igen, skal du gå til **Udgående**. Marker beskeden, og vælg den ønskede funktion. Yderligere oplysninger findes på side 102.

Indgående

Din telefon modtager beskeder og gemmer dem i Indgående.

Når menuen **Indgående** er valgt, vises modtagne beskeder med angivelse af:

- Beskedens emne eller nummer, hvis beskeden ikke indeholder et emne
- Afsenderens telefonnummer eller navn, hvis det findes i telefonbogen
- Beskedens status: for en indgående besked, for en læst besked, for en ulæst besked, for en læst oplysningsmeddelelse og for en ulæst oplysningsmeddelelse

Bemærk: Ikonet for beskedstatus afhænger af afsenderens valgte prioritet og kan se ud som følger: , , . Se side 110.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**. Men du kan ikke se beskeder, der hentes.

Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem beskedens indhold. Når en besked indeholder flere sider, kan du gennemse siderne ved at trykke på Venstre eller Højre. Du kan også gennemse siderne ved det fastsatte sidevisningsinterval.

Bemærk:
- Ikke alle typer lyd eller billeder kan afspilles eller vises.
- Når en besked indeholder en vedhæftet fil, f.eks. videoklip, vises ikonet for vedhæftede filer ( ) på titellinjen. Du kan muligvis ikke afspille den vedhæftede fil. Og du kan ikke trække den ud af beskeden.

Tryk på funktionstasten **Fun.** for at vælge en af nedenstående funktioner:

Slet: Sletter beskeden.

Afspil: Afspiller beskeden.

Svar: Svarer afsenderen ved at sende en besked.

Viderestil: Sender beskeden videre til en anden person.

Genkald: Gør det muligt at ringe tilbage til afsenderen.

Klip medie: Trækker billedet eller lyden ud, så du kan vælge elementerne som tapet eller ringetone eller sende dem som en multimediebesked.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret eller sende en besked til nummeret eller gemme det i din Telefonbog.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Flyt til Min mappe: Flytter beskeden til Min mappe for senere brug.

Udgående

Udgående indeholder sendte beskeder, beskeder, der ikke kunne sendes, og beskeder hvis afsendelse er blevet annulleret.

Når menufunktionen **Udgående** er valgt, vises en liste over de beskeder, du har sendt eller gemt, med angivelse af:

- Beskedens emne eller nummer, hvis beskeden ikke indeholder et emne
- Modtagerens telefonnummer eller navn, hvis oplysningerne findes i telefonbogen
- Beskedens status: for en udgående besked, for en sendt besked, for en besked, der ikke kunne sendes eller som du har annulleret og for en leveringsrapport. Hvis du har slået funktionen **Leveringsrapport** (se side 110) til, skifter til , når modtageren henter din besked

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**. Men du kan ikke se beskeder, der sendes.

Hvis du vil annullere en udgående besked, skal du trykke på Op eller Ned for at rulle til beskeden, markere den og trykke på funktionstasten **Vælg**. Du bliver bedt om at bekræfte. Du kan annullere afsendelsen ved at trykke på funktionstasten **Ja**.

Hvis du vil sende en besked, der ikke kunne sendes på et tidligere tidspunkt, skal du trykke på Op eller Ned for at rulle til beskeden, markere den og trykke på funktionstasten **Vælg**. Tryk derefter på funktionstasten **Funkt.**, og vælg **Send**.

Tryk på Op eller Ned for at gennemse beskeden. Når en besked indeholder flere sider, kan du gennemse siderne ved at trykke på Venstre eller Højre. Du kan også gennemse siderne ved det fastsatte sidevisningsinterval.

Tryk på funktionstasten **Fun.** for at vælge en af nedenstående funktioner:

Slet: Sletter beskeden.

Genafspil: Afspiller beskeden.

Send: Sender beskeden.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Flyt til Min mappe: Flytter beskeden til Min mappe for senere brug**.**

Udkast

Denne beskedbakke indeholder beskeder, som du har gemt, beskeder, der er blevet afbrudt af et indgående opkald, eller beskeder, som du er ved at oprette.

Bemærk: Beskeder, der ikke kunne sendes, gemmes i Udgående.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af nedenstående funktioner:

Send: Svarer afsenderen ved at sende en besked.

Genafspil: Afspiller beskeden.

Slet: Sletter beskeden.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Min mappe

Beskeder, der er gemt i Indgående eller Udgående kan flyttes til Min mappe med funktionen **Flyt til Min mappe**. En ny besked, som du er ved at oprette, kan også gemmes i Min mappe med funktionen **Gem meddelelse**.

Hvis du vil se en besked, skal du rulle til beskeden og trykke på funktionstasten **Vælg**.

Tryk på funktionstasten **Fun.** for at vælge en af nedenstående funktioner:

Slet: Sletter beskeden.

Genafspil: Afspiller beskeden.

Send: Sender beskeden.

Klip medie: Trækker billedet eller lyden ud, så du kan vælge elementerne som tapet eller ringetone eller sende dem som en multimediebesked.

Klip adresse: Trækker telefonnumre, e-mail-adresser eller URL-adresser ud af teksten, så du kan ringe til nummeret eller sende en besked til nummeret eller gemme det i din Telefonbog.

Detalje: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

Slet alle

Denne menufunktion gør det muligt at slette alle beskeder i hver bakke. Du kan også slette alle beskeder på én gang.

1. Rul til en beskedbakke, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle beskedbakker.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle beskeder i bakkerne.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Flyt meddelelse

Denne menufunktion gør det muligt at modtage og åbne WAP Push-beskeder.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Indgående: Telefonen modtager WAP Push-beskeder og gemmer dem i Indgående. WAP Push-beskeder kan læses i Indgående.

Indstilling: Denne funktion gør det muligt at angive indstillinger for modtagelse af WAP Push-beskeder.

Altid: Der kan altid modtages WAP Push-beskeder.

Aldrig: Der kan ikke modtages WAP Push-beskeder.

Valgfri: Der kan kun modtages WAP Push-beskeder hvis nummer matcher denne indstilling. Det forudindstillede nummer er SMS-servicecenteret. Nummeret kan ændres.

Slet alle: Sletter alle WAP Push-beskeder.

Standardmeddelelser

Med denne menu kan du oprette op til ni forudindstillede beskeder, som du ofte bruger. Når du åbner denne menu, vises listen over forudindstillede beskeder.

1. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en besked eller en tom registrering.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg**, og indtast en ny besked eller rediger den gamle besked.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41.
3. Tryk på funktionstasten **OK** for at gemme beskeden.

Telefonsvarer

Når du modtager en besked på telefonsvareren, vises ikonet på telefonen, og du hører en alarm.

Tilslut til telefonsvarer

- Når du modtager en ny telefonsvarerbesked i inaktiv tilstand, skal du trykke på funktionstasten **Tilslut** og følge anvisningerne for at få adgang til din telefonsvarerserver.

- Tryk på tasten **1**, og hold den nede i inaktiv tilstand for at få adgang til telefonsvareren, og følg anvisningerne.
- Ring op til telefonsvareren ved at vælge **Tilslut til telefonsvarer**, og følg anvisningerne.

Telefonsvarers servernummer

Før du kan bruge telefonsvareren, skal du gemme det nummer på telefonsvareren, som du har fået hos tjenesteudbyderen.

Følgende funktioner er tilgængelige, når du vælger en registrering.

Rediger nummer: Indtast nummeret på telefonsvareren, eller tryk på funktionstasten **Tlf.bog** for at vælge et nummer fra telefonbogen. Tryk derefter på funktionstasten **OK**.

Rediger navn: Indtast et servernavn, og tryk på funktionstasten **OK** for at gemme navnet.

Slet: Tryk på funktionstasten **Ja**, når du bliver bedt om at bekræfte. Tryk på funktionstasten **Nej** for at annullere.

Gruppemeddelelse

Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at modtage tekstmeddelelser om forskellige emner, f.eks. vejrudsigter og trafikmeddelelser. Meddelelserne vises, så snart de modtages, når:

- telefonen er i inaktiv tilstand.
- funktionen **Modtag** er slået **Til**.
- meddelelseskanalen er aktiveret på kanallisten.

Gruppemeddelelser vises i inaktiv tilstand. Hvis meddelelsen er kort, kan den vises på skærmen, eller du kan trykke på funktionstasten **CB** for at læse den.

Menuen **Gruppemeddelelse** indeholder følgende menufunktioner:

Læs: Bruges til at læse modtagne gruppe-meddelelser.

Gemte meddelelser: Viser en liste over meddelelser, som du har gemt fra den midlertidige liste.

Aktuelle meddelelser: Viser de seneste meddelelser. Meddelelserne forsvinder, når telefonen slukkes.

Tryk på Op eller Ned, hvis meddelelsen er lang.

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når du læser en meddelelse, for at få adgang til følgende funktioner:

Klip nummer: Viser listen over numre i meddelelsen.

Gem: Gemmer meddelelsen på listen Gemte meddelelser (gælder kun Aktuelle meddelelser).

Slet: Sletter denne meddelelse.

Slet alle: Sletter alle meddelelser på listen.

Modtag: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere modtagelsen af gruppemeddelelser.

Kanal: Markeringen foran **Alle** angiver, at kanalen er aktiveret.

Tryk på funktionstasten **Vælg**, og vælg **Aktiver** eller **Deaktiver** for at aktivere eller deaktivere denne kanal.

Funktionen **Tilføj på liste** gør det muligt at føje en kanal til kanallisten. Indtast den kanalkode, som du fik hos tjenesteudbyderen, og giv kanalen et navn.

Sprog: Vælg det ønskede sprog. Du vil derefter kun modtage gruppemeddelelser på det valgte sprog.

Indstillinger

SMS

I denne menu kan du angive standardoplysninger for SMS-funktionen. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Servicecenter: Gør det muligt at gemme eller ændre det nummer på SMS-centeret, der skal bruges, når du sender beskeder. Nummeret fås hos tjenesteudbyderen.

Gyldighedsperiode: Gør det muligt at bestemme, hvor længe dine tekstbeskeder skal opbevares i beskedcenteret, mens de forsøges afleveret.

Meddelelsestype: Gør det muligt at indstille beskedtypen til **Tekst**, **Fax**, **Tale**, **ERMES**, **X.400** eller **E-mail**. Netværket kan konvertere beskederne til det valgte format.

Svarsti: Giver SMS-modtageren mulighed for at sende dig et svar via dit beskedcenter, hvis denne tjeneste understøttes af netværket.

Leveringsrapporter: Kan slås til eller fra. Når funktionen er slået til, fortæller netværket, om din besked er blevet afleveret.

Tegnunderstøttelse: Gør det muligt at vælge tegnsæt, når du redigerer og sender beskeder.

GSM-alfabet: Du kan kun sende beskeden med GSM-tegn.

Uni-code: Du kan kun sende beskeden med Unicode-tegn og GSM-alfabet. Og det maksimale antal tegn, der kan indtastes i en besked, reduceres til det halve.

Automatisk: Hvis du vælger **Automatisk**, vælger telefonen tegnsæt afhængigt af, om du bruger Unicode-tegn.

Multimedie-meddelelse

I denne menu kan du angive standardindstillinger for afsendelse eller modtagelse af MMS-beskeder. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Indstillinger for afsendelse: Følgende funktioner er tilgængelige:

Prioritet: Gør det muligt at vælge en prioritet for beskeden.

Gyldighedsperiode: Gør det muligt at bestemme, hvor længe dine tekstbeskeder skal opbevares i beskedcenteret, mens de forsøges afleveret.

Levering efter: Du kan angive, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

Skjul adresse: Når denne funktion er slået **Til**, vises dit telefonnummer ikke på modtagerens telefon.

Leveringsrapport: Når denne funktion er slået **Til**, får du besked, når netværket har sendt din besked videre.

Læsebekræftelse: Når denne funktion er slået **Til**, sender modtagertelefonen en kvittering, når beskeden er læst.

Indstillinger for modtagelse: Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

Modtagelse af meddelelse: Gør det muligt at indstille, hvordan du vil modtage en besked. Du kan vælge **Manuelt**, **Automatisk** og **Afvis**.

Afvis anonym: Når denne funktion er slået **Til**, afviser din telefon beskeder uden opkalder-id.

Afvis reklamer: Når denne funktion er slået **Til**, afviser din telefon at modtage reklamer fra tjenesteudbyderen.

Rapport tilladt: Når denne funktion er slået **Fra**, sender din telefon ingen kvittering til afsenderens telefon, selvom denne anmoder om det.

MMS-profiler: I denne menu kan du konfigurere indstillinger for nødvendige MMS-profiler, der skal bruges til at sende eller modtage multimediebeskeder.

Aktuel server: Giver mulighed for at vælge den profil, der skal bruges.

Serverindstillinger: Giver mulighed for at angive op til fem profiler.

- Profilnavn: Indtast profilens navn.
- Server-URL: Indtast adressen på profilserveren.

- GSM-indstillinger: Giver mulighed for at ændre proxyindstillingerne for GSM-netværket.
  - Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.
  - Dataopkaldstype: Vælg netværksforbindelse mellem ISDN og Analog.
  - Ring op: Indtast serverens telefonnummer.
  - Login ID: Indtast serverens logon-id.
  - Adgangskode: Indtast serverens adgangskode.
- GPRS-indstilling: Giver mulighed for at ændre proxyindstillingerne for GPRS-netværket.
  - Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.
  - APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der bruges som adresse på GPRS-netværkets gateway.
  - Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.
  - Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.
- Bærer: Vælg den bærer, der skal bruges til hver type netværksadgang.
  - Kun GPRS: Fungerer kun på GPRS-netværk.
  - Kun GSM: Fungerer kun på GSM-netværk.

Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere hukommelsen for beskeder.

SMS

Du kan kontrollere, hvor mange beskeder der er gemt på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

Når du er færdig, skal du trykke på funktions-tasten eller tasten for at afslutte.

Multimedie-meddelelse

Bakken med multimediebeskeder, kamera- og mediebakken deler en given mængde hukommelse.

Skærmen viser status for ledig og brugt hukommelse.

Tryk på Venstre eller Højre for at få vist status for brugt hukommelse i bakken med multimedie-beskeder, kamera- og mediebakken.

Underholdning

Menuen **Underholdning** indeholder forskellige former for underholdning:

- Internettjenester
- Medieboks
- JAVA-verden

Internettjenester

Din telefon leveres med en WAP-browser (Wireless Application Protocol) , der giver dig adgang til internettet.

Hver gang du starter WAP-browseren, etablerer telefonen forbindelse til internettet, og serviceindikatorikonet (eller) vises på skærmen. Når ikonet vises på skærmen, er der etableret forbindelse til internettet. Taksten afhænger af dit abonnement.

WAP-browseren afbryder netværksforbindelsen, når den har været passiv i en bestemt periode, og etablerer automatisk forbindelse igen, når det er nødvendigt. Du bliver således muligvis opkrævet for flere netværksopkald inden for en enkelt session. Dette er normalt, og har til formål at begrænse din telefonregning.

Hjem

Når du vælger denne menu, etablerer telefonen forbindelse til netværket og indlæser internetudbyderens hjemmeside.

Hjemmesiden vises, når der er etableret forbindelse. Indholdet afhænger af tjenesteudbyderen.

Bemærk: Tryk på tasten for hurtigt at starte WAP-browseren fra inaktiv tilstand.

Brug Op og Ned til at gennemse skærmen.

Du kan til enhver tid lukke browseren ved at trykke på tasten . Telefonen skifter til inaktiv tilstand.

Navigere med WAP-browseren

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
gennemse og vælge browserelementer	Op eller Ned, indtil det ønskede element er markeret. Tryk derefter på funktionstasten ✓.
vælge et nummereret element	den tilsvarende taltast.
skifte til den foregående side	funktionstasten (eller **Tilbage**) eller tasten **C**.
vende tilbage til startsiden	tasten * og vælge funktionen **Hjem** i browseren. Yderligere oplysninger findes på side 116.

Indtaste tekst i WAP-browseren

Når du bliver bedt om at indtaste tekst, vises den aktuelle tekstindtastningstilstand over højre funktionstast.

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 41.

Bruge menuerne i WAP-browseren

Du kan bruge forskellige menufunktioner, når du surfer på internettet.

Sådan åbnes en menu i WAP-browseren:

1. Tryk på tasten *, eller rul til logoet øverst til venstre på alle WAP-siderne, og tryk derefter på funktionstasten ✓.

   Der vises en liste over funktioner.

2. Marker den ønskede funktion med Op eller Ned.

3. Tryk på funktionstasten ✓ for at vælge funktionen.

4. Du kan eventuelt vælge en underfunktion ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten ✓.

   Bemærk: Menuerne i WAP-browseren afhænger af browserens version.

Følgende menuer kan vælges i WAP-browseren:

Tilbage: Skifter til den foregående side.

Hjem: Går til internetudbyderens hjemmeside.

Afslut: Lukker WAP-browseren.

Indlæs: Opdaterer den aktuelle side.

Vis URL: Viser URL-adressen på den aktuelle WAP-side.

Om: Viser oplysninger om browseren.

Bruge funktionerne i WAP-browseren

Når du surfer på internettet, har du mulighed for at bruge forskellige funktioner. Tryk på tasten i, når der er etableret forbindelse til internettet, for at bruge disse funktioner.

Gå til URL: Gør det muligt manuelt at indtaste URL-adressen på det websted, du vil åbne.

Bogmærke: Gør det muligt at bruge funktionen **Bogmærke**. Yderligere oplysninger findes nedenfor.

Meddelelser: Gør det muligt at læse eller skrive en SMS-besked. Yderligere oplysninger findes på side 87.

Medieboks: Gør det muligt at bruge din mediebakke. Yderligere oplysninger findes på side 120.

Besvare et opkald, mens du bruger WAP-browseren

Du kan modtage et indgående opkald, mens du bruger WAP-browseren.

Tryk på tasten ↶ eller funktionstasten **Godkend** for at besvare et opkald. Når du har afsluttet opkaldet, kan du fortsætte navigeringen på den åbnede WAP-side.

Bogmærke

Denne menufunktion gør det muligt at gemme URL-adresser på op til 10 foretrukne websteder.

Sådan gemmes en URL-adresse:

1. Vælg en ledig plads, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

2. Indtast adressen, og tryk på funktionstasten **OK** for at gemme den.

3. Indtast navnet på bogmærket, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 41.

Når du vælger en gemt adresse, får du adgang til følgende funktioner.

Tilslut: Giver dig direkte adgang til webstedet.

Rediger: Gør det muligt at ændre bogmærkets navn og URL-adresse.

Slet: Gør det muligt at slette bogmærket.

Gå til URL

Denne menufunktion gør det muligt at indtaste URL-adressen manuelt på det websted, du vil åbne.

Indtast URL-adressen, og tryk på funktionstasten **OK**.

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 41.

Fjern hukommelse

Denne menufunktion gør det muligt at slette oplysninger, der er gemt i cachen – telefonens midlertidige hukommelse, der bruges til at gemme de senest åbnede WAP-sider.

Proxyindstillinger

Denne menufunktion gør det muligt at angive op til fem proxyservere.

Bemærk: Du behøver som regel ikke ændre browserens indstillinger. Du bør kun ændre indstillingerne, når netværksudbyderen beder dig om det.

Følgende funktioner er tilgængelige for hver proxy:

Proxynavn: Indtast navnet på HTTP-proxyserveren.

GSM-indstillinger: Gør det muligt at ændre proxyindstillingerne for GSM-netværket.

Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.

Dataopkaldstype: Vælg en netværkstilslutningstype (**ISDN** eller **Analog**).

Ring op: Indtast PPP-serverens telefonnummer.

Login ID: Indtast logon-id til PPP-serveren.

Adgangskode: Indtast adgangskode til PPP-serveren.

GPRS-indstilling: Gør det muligt at ændre proxyindstillingerne for GPRS-netværket.

Gateway: Indtast IP-adressen og IP-porten.

APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der bruges som adresse på GPRS-netværkets gateway.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges for at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

Startside URL: Du kan ændre adressen på din startside.

Når standardstartsiden vises, kan du slette den med tasten **C** og indtaste en startside efter eget valg. Brug symboltilstanden til at indtaste specialtegn, f.eks. / (se side 48).

Bærer: Du kan vælge den bærer, der skal anvendes for hver type netværksadgang.

GPRS først: Din telefon søger først efter GPRS-netværket. Hvis denne tjeneste ikke er tilgængelig, kan du vælge at bruge GSM-tjenesten midlertidigt.

Kun GPRS: Telefonen kan kun bruges på GPRS-netværk.

Kun GSM: Telefonen kan kun bruges på GSM-netværk.

Aktuel proxy

Denne menufunktion gør det muligt at aktivere én af de proxyer, du definerede, da du konfigurerede WAP-forbindelsen.

Medieboks

Denne menufunktion gør det muligt at få vist medieelementer fra andre kilder, f.eks. internettet eller multimediebeskeder.

Fotografier

Denne funktion gør det muligt at få vist de billeder, som du har taget.

Mine fotografier: Gør det muligt at få vist de fotos, der ligger i Mine fotografier.

Mit album 1/Mit album 2: Gør det muligt at få vist fotos fra det valgte album.

Når du har åbnet et foto og trykker på funktionstasten **Funkt.**, får du adgang til følgende.

Send: Gør det muligt at sende fotoet med en besked.

Omdøb: Gør det muligt at omdøbe fotoet.

Slet: Gør det muligt at slette fotoet.

Flyt til album: Gør det muligt at flytte fotoet til et af albummene.

Indstillet som: Gør det muligt at anvende fotoet som baggrund eller opkalder-ID.

Tapet: Gør det muligt at anvende fotoet som baggrund.

Vis nummer: Gør det muligt at anvende fotoet som opkalder-ID.

Beskyttelse: Gør det muligt at beskytte fotoet mod sletning.

Egenskaber: Gør det muligt at få vist detaljerede oplysninger om fotoet.

Billeder

Denne funktion gør det muligt at få vist billeder, der er modtaget fra andre kilder, f.eks. fra WAP-steder, programmet EasyStudio eller fra multimediebeskeder.

Når du har åbnet et billede, kan du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at sende, omdøbe eller slette billedet, anvende det som tapet eller få vist egenskaber.

Yderligere oplysninger om disse funktioner findes i menuen **Fotografier** (se side 120).

Lyde

Denne funktion gør det muligt at lytte til indspillet tale og melodier, der er modtaget fra andre kilder, f.eks. fra WAP-steder, programmet EasyStudio eller fra multimediebeskeder.

Stemmer: Gør det muligt at lytte til indspillet tale.

Mine lyde: Gør det muligt at lytte til forskellige melodier.

Når du vælger en lyd, kan du trykke på funktionstasten **Funkt.** for at sende, omdøbe eller slette lyden, anvende den som ringetone (kun i Mine lyde) eller få vist egenskaber.

Yderligere oplysninger om disse funktioner findes i menuen **Fotografier** (se side 120).

Slet alle

Denne funktion sletter alle fotos, billeder og lyde i mediebakken.

Fotografier

1. Rul til en bakke, og marker den med funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle elementer. Vælg **Med beskyttede fotografier** og **Med vis nummerfoto** for at slette beskyttede fotos og opkalder-ID-fotos.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle fotos i bakkerne.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Billeder

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle billeder.

Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Lyde

1. Rul til en bakke med lyde, og marker den med funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle bakker.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle lyde i bakkerne.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Hukommelsesstatus

Mediebakken, kamerabakken og bakken med multimediebeskeder deler en given mængde hukommelse.

Skærmen viser status for ledig og brugt hukommelse.

Tryk på Venstre eller Højre for at få vist status for brugt hukommelse for mediebakken, kamerabakken og bakken med multimediebeskeder.

JAVA-verden

Du kan hente MIDlets (Java-programmer til mobiltelefoner) fra forskellige kilder ved hjælp af WAP-browseren og gemme dem i telefonen.

Overførsler

Der vises en liste over Java-spil. Telefonen leveres med to forudindstallerede MIDlets (Java-spil). Hvis listen over Java-spil er tom, får du vist en pop op-besked, der fortæller, at du kan hente et nyt spil. Hvis du vil føje MIDlets til listen, kan du hente dem fra et WAP-sted.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
finde et spil	tasten Op eller Ned.
afspille et spil	funktionstasten **Start**.
have vist detaljerede oplysninger	funktionstasten **Opl.**.
slette spillet	funktionstasten **Slet** i oplysningsvisningen.

SnowBallFight

Formålet med dette spil er at udfordre og vinde over sneboldskampenes mestre fra fire forskellige hold.

Starte et spil

Når du har indlæst spillet, skal du trykke to gange på en vilkårlig tast for at åbne den første menuskærm. Tryk på tasten # i første menuskærm for at spille et spil, eller tryk på tasten * for at åbne spillets hovedmenu.

Play: Gør det muligt at starte et nyt spil eller gemme et spil. Hvis du gemmer et spil, genoptages spillet fra slutstedet, næste gang du vil spille.

Instructions: Beskriver alle betjeningstaster, forsvars- og angrebselementer.

Configuration: Gør det muligt at slå lyd og vibration til eller fra og vælge en spilhastighed mellem 1 og 5.

Quit: Afslutter spillet og vender tilbage til menuskærmen, hvor du kan hente spil.

Spille et spil

Flyt figuren langs gaden med navigationstasterne. Hvis du har nok guldmønter (kan optjenes under kampene) til at købe redskaber for, kan du købe forsvarsredskaber hos købmanden og angrebsredskaber hos isenkræmmeren. Flyt figuren til holdet på det aktuelle niveau, og tryk på tasten # for at vælge det. Når sneboldkampen starter, skal du ramme modstanderne med snebolde, og undgå selv at blive ramt. Under kampen kan du bruge de forskellige redskaber. Hvis du har skrabet nok "mana" sammen, kan du også iværksætte et specialangreb. Du skal vinde alle kampe på de fire niveauer for at kunne udfordre sneboldkampenes mestre.

Kommandotaster

4/6 eller Venstre/Højre: Flytter til venstre eller højre.

2, 5 eller Op, i : Første tryk angiver afstanden, og andet tryk kaster snebolden.

8 eller Ned: Brug specialangrebet, afhængigt af hvor meget mana, du har skrabet sammen.

3: Skifter til redskabstilstand, hvor du kan vælge det ønskede redskab ved at trykke på 2, 5, Op eller tasten i .

Specialangreb

Niveau 1: Aurora – alle fjender rammes af en snebold.

Niveau 2: Ice dragon – alle fjender rammes af en snebold og fryser til is i 8 sekunder.

Niveau 3: Icicle storm – angreb med dobbeltsnebolde på alle fjender. Fjendernes træfsikkerhed reduceres i 10 sekunder.

BubbleSmile

BubbleSmile er et arkadepuslespil.

Starte et spil

Når du har indlæst spillet, vises følgende funktioner. Tryk på tasten *i* for at vælge én af dem:

Start game: Gør det muligt at starte et nyt spil på tid eller i avanceret tilstand.

- Timed mode: Her gælder det om at få flest point, før søjlen på tidslinjen forsvinder. Når du får ram på flere bobler af samme farve samtidig, får du mere tid på tidslinjen.
- Skilled mode: Du skal få mindst 4 bobler til at forsvinde på én gang for at få dygtighedsmeteret til at stige. Hvis der forsvinder mindre end 3 bobler, falder meteret.

Continue: Gør det muligt at genoptage det spil, du spillede sidst. Denne menu er kun tilgængelig, når der tidligere er spillet et spil.

High score: Viser topscorerlisten.

How to play: Beskriver, hvordan spillet skal spilles.

Option: Gør det muligt at slå lyden til eller fra.

Spille et spil

Du får flere point, når du fjerner bobler. Boblerne forsvinder kun, når der er mindst 3 bobler af samme farve på en linje (vandret eller lodret). Flyt det bånd, der omkranser tre bobler, til et passende sted, og drej det for at få boblerne stillet op på række. Når spillet er færdig, vises dine point på topscorerlisten (kun hvis du er blandt de tre bedste).

Kommandotaster

2, 4, 6, 8 eller navigationstaster: Flytter båndet op, ned, til venstre eller til højre.

1: Drejer boblerne i båndet mod uret.

3: Drejer boblerne i båndet med uret.

Internetindstilling

Denne funktion gør det muligt at angive oplysninger for forbindelsen til Java-serveren. Disse oplysninger fås automatisk af netværksoperatøren, men kan ændres manuelt i denne menu.

APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der bruges som adresse på GPRS-netværkets gateway.

Logon-id: Indtast det bruger-id, der skal bruges for at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at etablere forbindelse til GPRS-netværket.

DNS indstilling: Indtast DNS-adressen. DNS-adressen (Domain Name Server), der bruges til tilslutning af Java-serveren, indstilles automatisk, når dataopkaldet konfigureres.

Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget plads der er tilbage til Java-overførsler.

Skærmen viser også den samlede og brugte hukommelse.

Planlægning

Funktionen Planlægning gør det muligt at:

- Få vist kalenderen og/eller skrive et notat eller en huskeseddel.
- Indstille dato og klokkeslæt og finde ud af, hvad klokken er i forskellige byer omkring i verden.
- Indstille alarmen, så telefonen ringer på et bestemt tidspunkt.
- Bruge telefonen som lommeregner, valutaomregner, timer eller stopur.

Nyt notat

Denne menu gør det muligt at oprette et nyt notat.

Bemærk: Du kan også åbne denne menu ved at holde tasten **C** nede i inaktiv tilstand.

1. Skriv dit notat (op til 100 tegn), og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 41.

2. Vælg en kategori for det notat, der skal gemmes, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende kategorier er tilgængelige:

   - **Planlægning**: Generelle planlagte aktiviteter, f.eks. aftaler eller møder.
   - **Huskeseddel**: Opgaver, du skal udføre, gemmes i huskesedlen.
   - **Opkald**: Opkald, du skal foretage.

- **Fødselsdag**: Mærkedage, du skal huske, f.eks. bryllupsdage, fødselsdage eller andre specielle dage.

Bemærk: Du kan gemme op til 25 registreringer i hver kategori, altså 100 notater i alt.

3. Rul til en dato i kalenderen ved at trykke på navigationstasterne. Tryk på funktionstasten **Vælg**.
4. Indtast et klokkeslæt for aktiviteten, afhængigt af den valgte kategori, og tryk på funktionstasten **OK**.
5. Hvis du har valgt 12-timersformat (se side 136), skal du trykke på Op eller Ned for at vælge **AM** (formiddag) eller **PM** (eftermiddag). Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
6. Tryk på funktionstasten **Ja** for at indstille en alarm for notatet.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**. Notatet gemmes med det samme. Gå til trin 10.
7. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres, og tryk på funktionstasten **OK**.
8. Hvis du har valgt 12-timersformat (se side 136), skal du trykke på Op eller Ned for at vælge **AM** (formiddag) eller **PM** (eftermiddag). Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**.
9. Vælg en alarmmelodi, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Notatet gemmes og vises derefter på skærmen.

10. Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af nedenstående funktioner:
    - **Tilføj**: Gør det muligt at føje et nyt notat til en bestemt dato.
    - **Slet**: Gør det muligt at slette notatet.
    - **Rediger**: Gør det muligt at redigere notatet.
    - **Flyt**: Gør det muligt at flytte notatet til en anden dato.
    - **Kopier**: Gør det muligt at kopiere notatet til en anden dato.
11. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på planlagte aktiviteter, opkald, du skal foretage, opgaver, du skal udføre, og mærkedage. Du kan indstille alarmen til at ringe, når datoen for en planlagt aktivitet indtræffer.

Slå op i kalenderen

Hvis du vil...	Skal du trykke på...
gå til en anden dag	tasten Venstre eller Højre.
gå til en anden uge	tasten Op eller Ned.
gå til den foregående eller næste måned	tasten Op eller Ned og holde den nede.
gå til det foregående eller næste år	tasten Venstre eller Højre og holde den nede.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** på skærmen Kalender for at få adgang til følgende funktioner:

Tilføj notat: Gør det muligt at føje et nyt notat til en bestemt dato.

Gå til dato: Gør det muligt at indtaste en bestemt dato og planlægge en aktivitet på den pågældende dato.

Se alle: Viser dine planlagte aktiviteter.

Slet dag: Sletter de planlagte aktiviteter på den valgte dato.

Slet alle: Sletter alle dine planlagte aktiviteter.

Oprette et nyt notat

1. Find en dato i kalenderen (se side 131), og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Skriv dit notat, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41.
3. Vælg en kategori for det notat, der skal gemmes, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

   Følgende kategorier er tilgængelige:

   - **Planlægning**: Generelle planlagte aktiviteter, f.eks. aftaler eller møder.
   - **Huskeseddel**: Opgaver, du skal udføre.
   - **Opkald**: Opkald, du skal foretage.
   - **Fødselsdag**: Mærkedage, du skal huske, f.eks. bryllupsdage, fødselsdage eller andre specielle dage.
4. Fortsæt fra trin 4 på side 130 for at gemme notatet.

Se dine kalendernotater

Datoer med et tilknyttet notat fremhæves i et rødt felt. Hvis du vælger en dato, som der allerede er planlagt aktiviteter for, vises antallet af notattyper nederst i kalenderen.

- : Generelle planlagte aktiviteter
- : Huskeseddel
- : Opkald
- : Fødselsdage

Tryk på funktionstasten **Vælg** for at få vist notaterne.

Hvis du har oprettet flere notater for samme dato, kan du rulle til den ønskede aktivitet ved at trykke på Venstre eller Højre.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Tilføj: Gør det muligt at tilføje et nyt notat. Yderligere oplysninger om tilføjelse af et notat findes på side 129.

Slet: Gør det muligt at slette notatet.

Rediger: Gør det muligt at redigere notatet.

Flyt: Gør det muligt at flytte notatet til en anden dato.

Kopier: Gør det muligt at kopiere notatet til en anden dato.

Huskeseddel

Denne menu gør det muligt at få vist en opgaveliste.

Sådan oprettes et nyt notat på huskesedlen:

1. Skriv notatet for opgaven, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 41.

2. Find en dato i kalenderen (se side 131), og tryk på funktionstasten **Vælg**.

3. Fortsæt fra trin 4 på side 130 for at gemme notatet.

Når du har defineret opgaver, vises de med et statusmærke (for Afsluttet eller for Fortryd) i menuen **Huskeseddel**.

Tryk på Op eller Ned for at rulle til en bestemt opgave. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**. Opgaven vises med angivelse af tidsfrist, alarmindstilling, opgaveoplysninger og statusmærke.

Tryk på Venstre eller Højre for at rulle til den forrige eller næste opgave.

Tryk på funktionstasten **Funkt.** for at vælge en af følgende funktioner:

Tilføj: Gør det muligt at tilføje en ny opgave. Yderligere oplysninger om tilføjelse af notater til huskesedlen findes på side 129.

Marker: Gør det muligt at ændre statusmærket.

Rediger: Gør det muligt at redigere opgavens indhold.

Flyt: Gør det muligt at flytte opgaven til en anden dato.

Kopier: Gør det muligt at kopiere opgaven til en anden dato.

Slet: Gør det muligt at slette opgaven.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle opgaver fra listen.

Ur

Denne funktion gør det muligt at ændre det viste klokkeslæt og den viste dato. Du kan også få vist GMT-klokkeslættet (Greenwich Mean Time), og se, hvad klokken er i 22 større byer omkring i verden.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Indstil tid: Gør det muligt at indtaste det aktuelle klokkeslæt. Du kan vælge klokkeslætformatet i menuen **Indstil format** (se side 136).

Bemærk: Før du kan indstille et klokkeslæt, skal du angive din tidszone med menufunktionen **Indstil verdenstid**.

Indstil dato: Gør det muligt at indtaste dag, måned og år. Du kan ændre formatet for datoen med menufunktionen **Indstil format** (se side 136).

Indstil verdenstid: Gør det muligt at få vist GMT-klokkeslættet, og se, hvad klokken er i 22 større byer omkring i verden. Rul gennem byerne med Venstre eller Højre.

Skærmen viser:

- Bynavnet
- Den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt
- Tidsforskellen mellem den valgte by og din by, hvis du har indstillet lokal tid (se nedenfor) eller GMT (standard)

Sådan vælges din tidszone:

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke en eller flere gange på Venstre eller Højre.

   Den lokale dato og det lokale klokkeslæt vises.

2. Tryk på funktionstasten **Indstil**.

3.

Hvis du vil...	**Skal du vælge...**
opdatere den aktuelle dato/det aktuelle klokkeslæt	**Indstil lokal tid**.
angive, at tidszonen i øjeblikket er underlagt sommertid	**Indstil DST**. Ikonet vises ved siden af tidsforskellen.
angive, at tidszonen ikke længere er underlagt sommertid	**Ophæv sommertid** (kun tilgængelig, hvis ikonet vises ved siden af tidsforskellen).

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Indstil format: Gør det muligt at ændre formaterne for klokkeslæt og dato.

Tidsformat: 24 timer
12 timer

Datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

Alarm

Denne funktion gør det muligt at indstille alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt. Du kan indstille op til tre alarmer eller indstille telefonen til at ringe, når den er slukket.

Sådan indstilles en alarm:

1. Tryk på Op eller Ned for at vælge **Vækkeopkald**, **Alarm 1** eller **Alarm 2**.

   Ikonet angiver, at der i øjeblikket ikke er indstillet en alarm. Ikonet angiver, at der er indstillet en alarm.

2. Tryk på funktionstasten **Vælg**.

3. Tryk på funktionstasten **Funkt.**.

4. Tryk på Op eller Ned for at rulle til en funktion, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg**. Rediger indstillingen efter behov.

   - **Alarmdag**: Marker eller fjern markeringen for en eller flere ugedage ved at trykke på funktionstasten **Vælg**. Hvis alarmen skal aktiveres dagligt, skal du vælge **Hver dag**. Hvis alarmen kun skal aktiveres en enkelt gang, skal du vælge **En gang**. Når du har valgt en indstilling og trykker på funktionstasten **OK**, bliver du bedt om at indtaste et alarmtidspunkt.
   - **Alarmtid**: Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal ringe.
   - **Alarmtone**: Vælg en alarmmelodi.
   - **Slet alarm**: Slå alarmen fra.

Bemærk: Advarselstypen for Alarm 1 og 2 påvirkes af advarselstypen for indgående opkald. Advarselstypen for Vækkeopkald er altid en melodi.

5. Gentag trin 4 for at ændre de enkelte indstillinger.

6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Når alarmen er indstillet, vises alarmikonet ( ) på skærmens øverste linje. Tryk på en vilkårlig tast for at slå alarmen fra, når den ringer.

Bemærk: Alarmtonen høres ikke, når der er valgt Lydløs tilstand. Men hvis du har valgt Vækkeopkald, ringer alarmen, selvom du har valgt Lydløs tilstand.

Sådan slås alarmtonen til, selvom telefonen er slukket:

1. Rul til **Auto.opstart** på alarmlisten, og tryk på funktionstasten **Vælg**.

2. Tryk på Op eller Ned for at vælge **Til**.

   Vælg **Fra** for at slå funktionen Auto.opstart fra.

3. Tryk på funktionstasten **Vælg** for at gemme indstillingen.

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Når du har aktiveret auto.opstart-alarmen, vises en markering foran **Auto.opstart**. Hvis telefonen er slukket på det angivne alarmtidspunkt, tændes den automatisk, og alarmen ringer. Telefonen slukker derefter automatisk igen.

Sådan slukkes en alarm:

- Tryk på funktionstasten **Godkend**.
- Når du hører vækkeopkaldets alarmtone, skal du trykke på en vilkårlig tast eller funktionstasten **Snooze** for at standse alarmen i fem minutter, når tiden er udløbet fortsætter alarmen. Du kan højest gøre dette fem gange.

Tonen fra Snooze-alarmen høres, når telefonen er slukket, og **Auto.opstart** er slået til, og Lydløs tilstand er aktiveret. Hvis du nulstiller vækkeopkaldets alarmtidspunkt eller slår vækkeopkaldets alarm fra, annulleres snooze-alarmen.

Lommeregner

Telefonen kan bruges som lommeregner. Lommeregneren indeholder almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange, dividere og restberegning.

Sådan foretages en beregning:

1. Indtast det første tal ved hjælp af taltasterne.

   Bemærk: Tryk på tasten **C** for at slette en fejlindtastning eller rydde skærmen.

2. Tryk på tasten * for at indsætte et decimaltegn (**.**) eller tasten # for at indsætte det ønskede regnetegn: **+** (plus), **-** (minus), * (gange), **/** (divider), **%** (rest), **(** eller **)**.

3. Indtast det andet tal.

4. Gentag trin 2 og 3 efter behov.

5. Tryk på funktionstasten **Lige** for at få vist resultatet.

   Resultatet vises i feltet **Svar**.

   Bemærk: Resultatet afrundes til seks decimaler.

6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Omregning

Denne menu gør det muligt at konvertere en type enheder til en anden.

Sådan konverteres en værdi:

1. Rul til den ønskede konverteringstype (**Valuta**, **Længde**, **Vægt**, **Lydstyrke**, **Areal** og **Temperatur**), og tryk på funktionstasten **Vælg**.
2. Indtast den værdi, der skal konverteres, og tryk på Ned for at gå til feltet **Fra**.

   Indsæt et decimaltegn (.) med tasten *. Indsæt et minustegn (-) med tasten # i **Temperatur**.
3. Vælg den oprindelige enhed ved at trykke på Venstre eller Højre, og tryk på Ned for at gå til feltet **Til**.

   Skemaet på næste side viser tilgængelige enheder.
4. Tryk på Venstre eller Højre for at vælge den ønskede enhed.
5. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten for at få vist resultatet.

   Resultatet vises i feltet **Svar**.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten for at afslutte.

Tilgængelige enheder

Type	Enheder		
Valuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Længde	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mil	
Vægt	g	kg	ton
	grain	oz	pund
Lydstyrke	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Areal	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	acre		
Temperatur	°C	°F	

Tæller

Funktionen Tæller gør det muligt at indstille telefonen til at aktivere en alarm efter et bestemt tidsrum.

1. Tryk på funktionstasten **Indstil**.
2. Indtast den tid, som du vil tælle ned fra (timer og minutter), og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Tryk på funktionstasten **Start** for at starte nedtællingen.

Tælleren fortsætter nedtællingen, selvom du forlader skærmen Tæller. Når det angivne tidsrum er udløbet, afspilles en melodi, og der vises en tekstmeddelelse.

Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde melodien, når den afspilles.

Hvis du vil stoppe timeren, før tid, skal du trykke på funktionstasten **Stop** på skærmen Tæller.

Bemærk:
- Timeren bruger strøm fra batteriet, og dermed reduceres telefonens driftstid.
- Der afspilles ingen lyd i Lydløs tilstand.

Stopur

Stopuret kan bruges til at måle tid ved forskellige sportsaktiviteter.

Eksempel: Løb eller svømmestævner.

Der kan bruges op til fire stopure.

Stopuret har en nøjagtighed på en hundrededel af et sekund. Den maksimale måletid er på 10 timer.

1. Tryk på funktionstasten **OK** for at starte stopuret.
2. Tryk på funktionstasten **OK** for at stoppe det første stopur. Gentag dette trin for de andre stopure.
3. Tryk på funktionstasten **Nulstil** for at nulstille stopurene.
4. Tryk på tasten **C** eller for at afslutte.

Kamera

Det indbyggede kameramodul gør det muligt at fotografere folk og begivenheder, når du er på farten. Du kan også sende fotos til andre personer i en billedbesked eller som en vedhæftet fil i en e-mail. Kameraet laver JPEG-billeder.

ADVARSEL:
- Tag ikke billeder af personer uden deres tilladelse.
- Tag ikke billeder på steder, hvor det er forbudt at fotografere.
- Tag ikke billeder på steder, hvor du forstyrer privatlivets fred.

Tag og send

Denne menu gør det muligt at tage et billede og sende det som en billedbesked. Billedet kan bruges som baggrund og gemmes i mappen Mit album.

Tage et billede

1. Åbn telefonklappen.
2. Tryk på Op i inaktiv tilstand for at få direkte adgang til menuen Tag og send. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**, når **Tag og send** er markeret.

   Hvis du hurtigt vil tage et billede i inaktiv tilstand, skal du trykke på tasten Op eller Kamera ( ) på højre side af telefonen.

   Motivet vises på skærmen.

   Ikonerne øverst på skærmen angiver den aktuelle størrelse, kvalitet, fotolystype og tilstand (hvis du vælger Flere billeder eller Nattilstand).

3. Juster billedet ved at rette kameraet mod motivet.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
justere billedets lysstyrke	tasten Venstre eller Højre.
zoome ind eller ud	tasten Op eller Ned.
vende billedet op og ned	lydstyrketasten (Op).
spejlvende billedet	lydstyrketasten (Ned).
slå søgerrammen til og fra	tasten **1**.
ændre billedets størrelse	tasten **2**.
ændre billedets kvalitet	tasten **3**.
vælge tilstand	tasten **4**.
vælge effekt	tasten **5**.
gå til menuen **Indstillinger**	tasten **6**.
vælge ramme	tasten **7**.
vælge en forsinkelsestid	tasten **8**.
gå til menuen **Mine fotografier**	tasten **9**.
slå fotolys til og fra (hvis du har valgt funktionen **Manuel** i menuen **Blitzlys**. Se side 148, 151)	tasten **0**.

Yderligere oplysninger om disse funktioner: se "Bruge kamerafunktionerne" på side 146.

4. Tryk på funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen for at tage et billede.

   Telefonen gemmer automatisk billedet i menuen **Mine fotografier** (se side 149).

5.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
bruge funktionerne	funktionstasten **Funkt.**. Yderligere oplysninger om funktioner findes nedenfor.
slette en billedfil	funktionstasten **Slet**.
skifte til fototilstand for at tage et nyt billede	tasten **C**.
slukke kameraet og skifte til inaktiv tilstand	tasten .

Tryk på funktionstasten **Funkt.**, når du har taget billedet for at få adgang til følgende funktioner. Tryk på Op eller Ned for at rulle til den ønskede funktion, og tryk på funktionstasten **Vælg**:

Send: Gør det muligt at sende en multimediebesked med et billede, som du har taget. Yderligere oplysninger om multimediebeskeder findes på side 94.

Omdøb: Gør det muligt at omdøbe et billede, som du har taget.

Gå til Mine fotografier: Gør det muligt at få vist det billede, du har taget, i **Mine fotografier** (se side 149).

Indstillet som: Gør det muligt at anvende fotoet som baggrund eller opkalder-ID.

Tapet: Gør det muligt at anvende fotoet som baggrund.

Vis nummer: Gør det muligt at anvende fotoet som opkalder-ID.

Beskyttelse: Gør det muligt at forhindre, at dit billede bliver slettet.

Egenskaber: Denne funktion viser oplysninger om billedet, f.eks. navn, størrelse, dato, opløsning, beskyttelsestype og format.

Bruge kamerafunktionerne

Når du trykker på funktionstasten i fototilstand, bliver følgende funktioner tilgængelige for det aktuelle billede:

Tilstand: Du kan tage et billede i forskellige tilstande. Når du har ændret tilstanden, vises indikatoren for den valgte tilstand øverst til venstre på skærmen.

Normalt billede: Billedet tages i normaltilstand.

Flere billeder: Du kan tage handlingsbilleder. Vælg hastighed, og angiv, hvor mange billeder der skal tages. Når du trykker på funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen, tager telefonen automatisk det ønskede antal billeder og gemmer dem. Mobilformatet (128*120) er valgt som standard.

Bemærk: Zoompanelet og lysstyrkepanelet vises ikke i tilstanden Flere billeder.

Nattilstand: Denne funktion gør det muligt at tage et kvalitetsbillede, når det er mørkt.

Kun indfangning: Du kan tage billeder uden at få vist et eksempel.

Ramme: Denne funktion gør det muligt at anvende en ramme på billedet. Tryk på navigationstasten for at finde det ønskede rammeformat. Du kan få vist et eksempel af billedet med rammeformatet ved at trykke på funktionstasten **Eksempel**. Mobilformatet (128*120) er valgt som standard.

Bemærk: Zoompanelet og lysstyrkepanelet vises ikke, når du bruger en ramme.

Effekter: Denne funktion gør det muligt at anvende særlige effekter på billedet. Tryk på Op eller Ned for at finde den ønskede effekt. Du kan vælge mellem **Grå**, **Negativ**, **Sepia**, **Prægning** og **Udkast**. Vælg **Fra** for at slå effektindstillingen fra.

Rotation: Denne funktion gør det muligt at spejlvende billedet lodret eller vandret.

Tæller: Du kan vælge en forsinkelsestid. Når du trykker på udløseren, tager telefonen billedet efter det valgte tidsrum. Tælleren slås fra, når du forlader kameratilstanden eller vælger **Fra** i menuen **Tæller**.

Indstillinger: Denne funktion gør det muligt at ændre de indstillinger, der bruges, når der tages et billede. Funktionen synkroniseres med menuen **Indstillinger**. Se side 150.

Fotostørrelse: Indstiller billedstørrelsen til **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** eller **Mobil (128*120)**. Den valgte billedstørrelse vises på skærmen.

Fotokvalitet: Gør det muligt at vælge mellem billedkvaliteterne **Superfin**, **Fin**, **Normal** og **Økonomi**. Den valgte indstilling vises øverst på skærmen.

Lukkerlyd: Gør det muligt at vælge den lyd, som telefonen skal afspille, når du trykker på udløseren – funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen.

Bemærk: Denne lydindstilling anvendes ikke i tilstanden Flere billeder.

Blitzlys: Gør det muligt at indstille kameraet til automatisk at bruge fotolys.

- Manuel: Tryk på tasten **0** i fototilstand for at slå fotolyset til eller fra.
- Automatisk: Når du trykker på udløseren, funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen, aktiveres fotolyset. Efter et stykke tid er billedet taget og fotolyset slukkes.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre billedets standardbetegnelse.

Hjælp: Denne funktion viser navigationstasternes og lydstyrketasternes funktioner i fototilstand.

Mine fotografier

I denne menu kan du få vist et eksempel på de billeder, som du har taget.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
gennemse billederne	navigationstasterne.
vise en forstørret udgave af billedet	funktionstasten **Vis**.
skifte til tilstanden Flere billeder	funktionstasten **Flere**.
bruge funktionerne	funktionstasten **Funkt.**. Yderligere oplysninger findes på side 145.
slukke kameraet og skifte til inaktiv tilstand	tasten .

Mine album

I Mine album kan du gemme billeder som i et fotoalbum. Vælg et album. Billederne i albummet vises. Yderligere oplysninger om visning af billederne findes ovenfor.

Slet alle

Du kan slette alle de fotos, der er gemt i de enkelte kategorier.

1. Rul til en fotobakke, og marker den ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

   Hvis du vælger **Alle**, markeres alle fotobakker. Vælg **Med beskyttede fotografier** og **Med vis nummerfoto** for at slette beskyttede fotos og opkalder-ID-fotos.

2. Gentag trin 1, hvis du vil markere en anden bakke.

3. Tryk på funktionstasten **OK**, når du er færdig med at markere.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at slette alle fotos i bakkerne.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Indstillinger

Denne menufunktion gør det muligt at ændre standardindstillingerne for brugen af kamerafunktionerne.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fotostørrelse: Indstiller billedstørrelsen til **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** eller **Mobil (128*120)**. Den valgte billedstørrelse vises på skærmen.

Fotokvalitet: Gør det muligt at vælge mellem billedkvaliteterne **Superfin**, **Fin**, **Normal** og **Økonomi**. Den valgte indstilling vises øverst på skærmen.

Lukkerlyd: Gør det muligt at vælge den lyd, som telefonen skal afspille, når du trykker på udløseren – funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen.

Bemærk: Denne lydindstilling anvendes ikke i tilstanden Flere billeder.

Blitzlys: Gør det muligt at indstille kameraet til automatisk at bruge fotolys.

Manuel: Tryk på tasten **0** i fototilstand for at slå fotolyset til eller fra.

Automatisk: Når du trykker på udløseren, funktionstasten eller kameratasten ( ) på højre side af telefonen, aktiveres fotolyset. Efter et stykke tid er billedet taget og fotolyset slukkes.

Standardnavn: Gør det muligt at ændre billedets standardbetegnelse.

Hukommelsesstatus

Kamerabakken, mediebakken og bakken med multimediebeskeder deler en given mængde hukommelse.

Skærmen viser status for ledig og brugt hukommelse.

Tryk på Venstre eller Højre for at få vist status for brugt hukommelse i kamerabakken, mediebakken og bakken med multimediebeskeder.

Telefonindstillinger

Mange af telefonens funktioner kan tilpasses ved hjælp af menuen **Telefonindstillinger**.

Skærm

Du kan tilpasse baggrundsbilledet eller farven på skærmelementerne, så de svarer til dine ønsker.

Baggrund

Med denne funktion kan du ændre det baggrundsbillede, der vises i inaktiv tilstand.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Animationer: Gør det muligt at vælge en af animationerne.

Fotografier: Gør det muligt at vælge et at de fotografier, der er taget med kameraet.

Billeder: Gør det muligt at vælge et af de billeder, der er hentet fra et WAP-sted, via programmet EasyStudio eller fra multimediebeskeder, med funktionen **Billeder** i menuen **Medieboks**.

Tekstplacering: Gør det muligt at vælge, hvor den tekst, der vises på den inaktive skærm, skal placeres, f.eks. udbyderens navn, dato og klokkeslæt, og tekstmeddelelserne om ubesvarede opkald eller nye beskeder. Vælg **Top** eller **Bund**. Hvis du vælger **Fra**, viser telefonen kun baggrundsbilledet.

Tekstformat: Gør det muligt at indstille formatet af den tekst, der vises på den inaktive skærm.

Bemærk: Hvis du indstiller baggrundsbilledet til **Kalender**, fungerer Tekstplacering og Tekstformat ikke.

Skin

Du kan ændre farveindstillingerne for skærmelementerne, f.eks. funktionstasternes visningsområde eller menunavnene og ikonerne.

Baggrundslys

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

Vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, efter at der er blevet trykket på en tast.

Lysstyrke for skærm

Denne funktion gør det muligt at justere skærmens lysstyrke ved at gøre den lysere eller mørkere.

1. Juster lysstyrken med Op og Ned eller lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.
2. Når du er tilfreds, skal du trykke på funktionstasten **OK** for at gemme indstillingen.

Servicevisning

Servicevisningen kan slås fra, og du kan angive et visningsinterval.

Hilsen

Denne menufunktion gør det muligt at oprette en velkomstbesked, der vises ganske kort, når telefonen tændes.

Når du åbner denne menu, vises den aktuelle besked.

Hvis du vil...	**Skal du trykke på...**
slette den eksisterende besked	tasten **C** og holde den nede.
indtaste en ny besked	de relevante alfanumeriske taster.
gemme det, du har indtastet	funktionstasten **OK**.
annullere din indtastning og vende tilbage til inaktiv tilstand	tasten .

Yderligere oplysninger om indtastning af tekst findes på side 41.

Sprog

Du kan vælge forskellige sprog for teksten på skærmen og tekstindtastningstilstandene. Følgende indstillinger er tilgængelige:

Tekstsprog: Gør det muligt at ændre sproget for den tekst, der vises på skærmen, f.eks. menuer, funktioner eller advarsler.

Tekstinputtilstand: Gør det muligt at angive det standardsprog, der skal bruges i tekstindtastningstilstand.

Sikkerhed

Sikkerhedsindstillingerne gør det muligt at begrænse brugen af din telefon til de personer eller opkaldstyper, du selv har valgt.

Der bruges forskellige koder og adgangskoder til at beskytte funktionerne i din telefon. Yderligere oplysninger findes på side 167-169.

PIN-kontrol

Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder telefonen. Personer, der ikke har din PIN-kode, kan dermed ikke bruge din telefon uden din tilladelse.

Bemærk: Du skal indtaste PIN-koden, før du kan deaktivere funktionen PIN-kontrol.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Telefonen går direkte på netværket, når den tændes.

Aktiver: Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen.

Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du gå til menufunktionen **Skift PIN-kode**.

Skift PIN-kode

Denne funktion gør det muligt at ændre din aktuelle PIN-kode til en ny, forudsat at funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du indtaste den igen for at bekræfte den.

Telefonlås

Når funktionen Telefonlås er aktiveret, er telefonen låst, og du skal indtaste den 8-cifrede adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer telefonens adgangskode findes under **Skift adgangskode** nedenfor.

Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan du bruge telefonen, indtil du slukker den.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Du bliver ikke bedt om at indtaste adgangskoden, når du tænder telefonen.

Aktiver: Du bliver bedt om at indtaste adgangskoden, når du tænder telefonen.

Skift adgangskode

Funktionen Skift adgangskode gør det muligt at ændre telefonens aktuelle adgangskode. Du skal indtaste den aktuelle adgangskode, før du kan angive en ny.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Når du har indtastet en ny adgangskode, skal du indtaste den igen for at bekræfte den.

Beskyttelse

Denne funktion gør det muligt at låse eller frigøre indhold, f.eks. multimediebeskeder, fotos, billeder og lyde.

Du skal indtaste telefonens adgangskode for at aktivere eller deaktivere funktionen Beskyttelse.

SIM-lås

Hvis du vil aktivere SIM-låsen, skal du indtaste en ny fire- til ottecifret SIM-kode og bekræfte den ved at indtaste den igen.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Du kan bruge et vilkårligt SIM-kort med din telefon.

Aktiver: Du skal indtaste SIM-koden for at kunne bruge et andet SIM-kort med din telefon.

Indtast SIM-koden for at låse SIM-låsen op.

FDN-tilstand

Hvis FDN-tilstand (Fixed Dial Number) understøttes af dit SIM-kort, kan du begrænse dine udgående opkald til et bestemt antal telefonnumre.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Deaktiver: Du kan ringe til alle numre.

Aktiver: Du kan kun ringe til de numre, der er gemt i telefonbogen. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har en sådan kode, vises denne menufunktion ikke.

Hvis du vil ændre PIN2-koden, skal du gå til menufunktionen **Skift PIN2-kode**.

Skift PIN2-kode

Funktionen Skift PIN2-kode gør det muligt at ændre din aktuelle PIN2-kode. Du skal indtaste din aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du indtaste den igen for at bekræfte den.

Bemærk: Ikke alle SIM-kort har en PIN2-kode. Hvis dit SIM-kort ikke har en sådan kode, vises denne menufunktion ikke.

Autogenkald

Funktionen Autogenkald gør det muligt at foretage genopkald op til ti gange til et telefonnummer efter et mislykket opkald.

Bemærk: Intervallet mellem to opkaldsforsøg varierer.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Der foretages ikke genopkald.

Til: Der foretages automatisk genopkald.

Afslut-betjening

Du kan vælge, hvad telefonen skal gøre, når du lukker telefonklappen.

Stop operation: Når du lukker telefonklappen, afslutter telefonen automatisk den aktuelle handling og låser tastaturet.

Fortsæt operation: Når du lukker telefonklappen, fortsætter telefonen den aktuelle handling. Der vises en meddelelse på skærmen i inaktiv tilstand, hvor du kan vælge at låse tastaturet.

Aktiv klap

Indgående opkald kan besvares ved at åbne telefonklappen.

Fra: Du skal trykke på en tast for at besvare opkald, afhænger af den indstilling, der er valgt for **Alle taster svarer**. Se nedenfor.

Til: Du kan besvare opkald ved at åbne telefonklappen.

Alle taster svarer

Et indgående opkald kan besvares ved at trykke på en vilkårlig tast.

Fra: Indgående opkald kan kun besvares ved at trykke på tasten eller funktionstasten **Godkend**.

Til: Du kan besvare opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, undtagen og funktionstasten **Afvis**.

Faxtilstand

Du kan bruge din telefon som faxmodem, når den er sluttet til en computer. Du kan købe et datakabel hos den nærmeste Samsung-forhandler.

I denne menu kan du slå faxtilstanden til på din telefon.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Du kan sende eller modtage dataopkald.

Til: Du kan sende eller modtage faxopkald.

Uanset, hvad du vælger, kan du foretage og modtage taleopkald.

Når du har sluttet telefonen til din computer ved hjælp af datakablet, skal du indstille denne menu til **Til**. Din telefon fungerer som et faxmodem.

Yderligere oplysninger om indstilling og faxafsendelse via telefonen og din computer findes i vejledningen til computeren.

Infrarød aktivering

Denne menu gør det muligt at aktivere eller deaktivere den infrarøde port.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

Fra: Deaktiverer infrarød-funktionen på telefonen.

Til: Aktiverer infrarød-funktionen på telefonen. IrDA-ikonet ( ) vises på skærmens øverste linje.

Hvis der ikke er etableret forbindelse mellem din telefon og IrDA-enheden i løbet af 1 minut, efter at denne funktion er aktiveret, deaktiveres den automatisk.

Nulstil indstillinger

Denne menufunktion gør det muligt at nulstille din telefon til standardkonfigurationen. Du kan nulstille lydindstillingerne, telefonindstillingerne eller alle indstillinger på én gang.

1. Vælg en af de indstillinger, der skal nulstilles, ved at trykke på funktionstasten **Vælg**.

2. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** for at nulstille indstillingerne. Indtast derefter telefonens adgangskode, og tryk på funktionstasten **OK**.

   Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger om, hvordan du ændrer den, findes på side 156.

   Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Brug af ALS (Alternate Line Service)

Funktionen ALS gør det muligt at knytte to linjer til et SIM-kort. Begge linjer kan bruges til indgående og udgående opkald. Hvis du abonnerer på denne netværkstjeneste, aktiveres nogle ekstra menufunktioner, der gør det muligt at konfigurere funktionen.

Bemærk: Kontakt tjenesteudbyderen for at høre, om funktionen er tilgængelig, og hvordan du abonnerer på ALS.

Vælge en linje

Du kan vælge en linje for hvert opkald med funktionen **Aktiv linje**. Yderligere oplysninger findes på side 81.

Redigere linjenavnet

Rediger navnet på hver linje med menufunktionen **Eget nummer**.

Når du redigerer navnet på en linje, erstatter dette navn "Linje 1" eller "Linje 2". Yderligere oplysninger findes på side 66.

Indstille ringetypen

Brug menufunktionen **Indgående opkald** til at vælge forskellige ringetoner, så du kan skelne mellem indgående opkald på de to linjer. Yderligere oplysninger findes på side 82.

Indstille viderestillingsfunktioner

Du kan slå viderestilling til med funktionen **Viderestilling af opkald**. Denne tjeneste viderestiller indgående opkald på den valgte linje til et angivet nummer. Yderligere oplysninger findes på side 74.

Se oplysninger om opkald

Du kan få vist opkaldenes varighed og prisen på det seneste opkald for hver linje. Yderligere oplysninger findes på side 72.

Fejlfinding

Før du kontakter afdelingen for support efter køb, skal du kontrollere følgende. Det kan muligvis spare dig for tid og penge i forbindelse med et unødvendigt opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked

SIM-kort mangler

Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Telefon låst Indtast adgangskode

Funktionen Telefonlås er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge telefonen.

Indtast PIN-kode

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menufunktionen **PIN-kontrol**. Se side 155.

Indtast PUK-kode

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos netværksoperatøren.

Meddelelsen "Ingen tjeneste" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Har du trykket på tasten ?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Er telefonen tændt (du skal trykke på tasten i mere end ét sekund)?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slået mikrofonen fra (**Lydløs** vises)?
- Taler du direkte ind i mikrofonen? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "Lav batteristand" blinker på skærmen

Der er ikke nok strøm på batteriet. Skift batteri, og lad det op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du vælger det fra telefonbogen

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt ved at søge i telefonbogen.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte forslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonens model og serienummer
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Adgangskoder

Der findes forskellige adgangskoder til telefonen og SIM-kortet. Koderne beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Visse adgangskoder kan ændres med menufunktionen **Sikkerhed**. Yderligere oplysninger findes på side 155.

Telefonens adgangskode

Funktionen Telefonlås (se side 156) beskytter telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode.

Telefonens adgangskode leveres med telefonen og er som standard indstillet til "00000000". Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du bruge menuen **Skift adgangskode**. Se side 156.

PIN-kode

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Den udleveres som regel sammen med SIM-kortet. Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret (se side 155), skal du indtaste din PIN-kode, hver gang du tænder for telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, skal du indtaste PUK-koden og trykke på funktionstasten **OK** for at låse telefonen op. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på funktionstasten **OK**. Indtast den nye PIN-kode igen, og tryk på funktionstasten **OK**.

PIN2-kode

Visse SIM-kort udleveres med en PIN2-kode, der skal bruges til at få adgang til bestemte funktioner, f.eks. enhedstæller i forbindelse med opkald. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, skal du indtaste PUK2-koden og trykke på funktionstasten **OK** for at låse telefonen op. Indtast en ny PIN2-kode, og tryk på funktionstasten **OK**. Indtast den nye PIN2-kode igen, og tryk på funktionstasten **OK**.

PUK-kode

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at kunne ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden leveres med SIM-kortet. Hvis du ikke kan finde den, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode ti gange i træk, kan SIM-kortet ikke bruges mere. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

Du kan ikke ændre PUK-koden. Hvis du mister koden, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

PUK2-kode

Visse SIM-kort udleveres med en PUK2-kode, der skal bruges til at ændre en blokeret PIN2-kode.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode ti gange i træk, kan du ikke længere bruge de funktioner, der kræver PIN2-kode. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

Du kan ikke ændre PUK2-koden. Hvis du mister koden, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Kode til spærring af opkald

Hvis du vil bruge funktionen Spærring af opkald, skal du indtaste den firecifrede spærringskode. Du får adgangskoden af tjenesteudbyderen, når du abonnerer på denne funktion.

Adgangskoden kan ændres med menufunktionen **Skift kode for spærring**. Yderligere oplysninger findes på side 78.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-oplysninger

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi, der er målt for denne model er 0,357 W/kg.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger din mobiltelefon, når du kører, skal du overholde gældende regler i det land, du befinder dig i.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research).

Personer med pacemakere:

- Bør altid holde telefonen i en afstand på mindst 15 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Bør ikke opbevare telefonen i en brystlomme.
- Bør bruge øret i modsatte side af pacemakeren for at begrænse mulige forstyrrelser.

Hvis du har mistanke om, at der opstår interferens, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage interferens i høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger. Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen, når du er i et område, hvor der er risiko for en eksplosion, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie (f.eks. propan eller butan), i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Foretagne nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten .

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Husk at opgive alle nødvendige oplysninger, og at oplysningerne skal være nøjagtige, når du foretager et nødopkald. Husk, at din telefon måske er den eneste kontakt til ulykkesstedet. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis du har våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.

- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.
- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.
- Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Ordliste

Herunder findes forskellige definitioner på de vigtigste tekniske ord og forkortelser i denne vejledning. Definitionerne giver dig mulighed for at udnytte mobiltelefonens funktioner optimalt.

ALS (Alternate Line Service)

Gør det muligt at bruge to linjer med ét SIM-kort. Begge linjer kan bruges til indgående og udgående opkald.

Banke på

Giver brugeren besked om et indgående opkald under et igangværende opkald.

EMS (Enhanced Message Service)

En netværkstjeneste, der sender og modtager beskeder med billeder, lyde og animeringer til og fra en anden bruger, uden at de to personer behøver at tale sammen.

Funktionstast

Tasten og på telefonen. Funktion:

- Afhænger af den aktuelt valgte funktion på telefonen.
- Angives af teksten over dem på skærmens nederste linje.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ny teknologi til dataoverførsel, der gør det muligt at sende og modtage oplysninger på tværs af mobilnetværket. GPRS garanterer kontinuerlig forbindelse til internettet for mobiltelefoner og computerbrugere. Tjenesten er baseret på GSM (Global System for Mobile Communication), der er en pakkebaseret teknologi, som skifter mellem mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile communication)

En international standard for mobilkommunikation, der garanterer kompatibilitet mellem forskellige netværksoperatører. GSM dækker de fleste europæiske lande og mange andre dele af verden.

IrDA (Infrared Data Association)

En standard, der er defineret af IrDA-konsortiet. Bruges til at overføre data trådløst via en infrarød forbindelse. IrDa-specifikationerne omfatter standarder for de fysiske enheder og de protokoller, der bruges under kommunikationen.

Konferenceopkald

Gør det muligt at etablere en telefonkonference med op til fem deltagere.

MMS (Multimedia Message Service)

En beskedtjeneste til mobilmiljøet. Standardiseret af WAP Forum og 3GPP (3rd Generation Partnership Program). For telefonbrugerne ligner MMS- og SMS-tjenesten (Short Message Service) hinanden – de sender automatisk og øjeblikkeligt brugeroprettet indhold fra telefon til telefon. Beskedadressering er primært baseret på telefonnummeret, og trafikken går derfor fra telefon til telefon. MMS understøtter også e-mail-adresser, så du kan også sende beskeder via e-mail. Ud over at indeholde tekstindhold, kan MMS-beskeder også indeholde stillbilleder, tale- eller lydklip og snart også videoklip og præsentationer.

Parkering

Gør det muligt at parkere et opkald, mens du besvarer et andet opkald eller foretager et nyt opkald. Du kan skifte mellem de to opkald efter behov.

PIN (Personal Identification Number)

En sikkerhedskode, der beskytter telefonen/SIM mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen. Den kan bestå af fire til otte cifre og kan ændres efter behov.

PUK (PIN Unblocking Key)

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Det ottecifrede nummer leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen.

Roaming

Gør det muligt at bruge telefonen uden for dit lokalområde (f.eks. når du er ude at rejse).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre, der fås hos netværksudbyderen, som giver adgang til specialtjenester, f.eks. telefonsvarer, nummeroplysning, kundesupport og alarmcentral.

SIM (Subscriber Identification Module)

Et kort med en chip, som indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne bruge telefonen (oplysninger om netværk og hukommelse og abonnentens personoplysninger). SIM-kortet skal sidde i den lille åbning bag på telefonen og beskyttes af batteriet.

SMS (Short Message Service)

En netværkstjeneste, der sender og modtager beskeder til og fra en anden abonnent, uden at de to abonnenter behøver tale sammen. En oprettet eller modtaget besked kan vises, modtages, redigeres eller sendes.

Spærring af opkald

Gør det muligt at begrænse udgående og indgående opkald.

Telefonsvarer

Computerstyret svartjeneste, der automatisk besvarer dine opkald, når du ikke kan træffes. Afspiller en hilsen (kan eventuelt indtales), og tager imod en besked.

Viderestilling af opkald

Gør det muligt at stille opkald videre til et andet nummer.

Vis nummer

Gør det muligt for abonnenten at se eller afvise opkalderens telefonnummer.

Index

A

ABC-tilstand • 41, 45
Adgangskode
  spærre • 78, 169
  telefon • 156, 167
Adgangskoder • 167
Advarselstype • 83
Aktiv linje
  tjeneste, bruge • 162
  vælge • 81
Alarm, indstille • 137
ALS • 162
Andet opkald, besvare • 36
Auto.opstart, alarm • 138

B

Baggrundsbillede,
  indstille • 152
Baggrundslys • 16
Banke på • 36, 79
Batteri
  fjerne • 20
  forholdsregler • 171
  isætte • 19
  lavt batteriniveau,
    indikator • 22
  oplade • 21
Bogstaver
  indtaste • 41
Browser, WAP • 114

D

Dato, indstille • 135
DTMF-toner, sende • 33

F

FDN-tilstand • 157
Fejlfinding • 164
Fixed Dial Number,
  tilstand • 157

F *(fortsat)*

Forbindelsestone • 84
Foretagne opkald • 71
Funktioner, vælge • 24
Funktionstaster,
  bruge • 24, 25

G

Genopkalde
  automatisk • 158
Global telefonbog, ringe • 68
Gruppemeddelelse • 107
Grupper • 67

H

Headset • 40
Hilsen • 154
Hukommelsesstatus,
  Telefonbog • 68
Huskeseddel • 134
Højtaler, lydstyrke • 31

I

Ikoner • 14
Indgående • 90
Indstillinger
  alarm • 137
  dato • 135
  klokkeslæt • 135
  lyd • 82
  netværk • 74
  nulstille • 161
  sikkerhed • 155
  skærm • 152
  tekstsprog • 154
  telefon • 152
Indstillinger, vælge • 24
Internationale opkald • 28
Internet • 114
Internettjenester • 114

K

Kalender • 131
Klokkeslæt
  indstilling • 135
  verden • 135
Konferenceopkald • 37
  fjerne en deltager • 39
  foretage • 37
  privat samtale • 39
Kort, SIM
  fjerne • 19
  isætte • 18
  låse • 157
  ringe til numre • 62

L

Lavt batteriniveau,
  indikator • 22
LCD
  ikoner • 14
  indstillinger • 152
  lysstyrke • 153
Lommeregner • 139
Lydindstillinger • 82
Lydløs tilstand • 85
Lydstyrke
  højtaler • 31
  ringetone • 83
  taster • 31
Låse
  SIM-kort • 157
  telefon • 156

M

Meddelelser • 87
  advarselstyper • 83
  forudindstillet • 106
  gruppemeddelelse • 107
  hilsen • 154
  indgående • 90
  læse • 90
  MMS • 94
  ringetone • 83
  skrive • 88
  slette • 93, 105

M *(fortsat)*

Meddelelser *(fortsat)*
  SMS • 87
  telefonsvarer • 106
  udgående • 92
Medieboks • 120
Menu
  liste • 50
  rulle • 49
Mikrofon, slå fra • 32
Minutsignal • 85
Modtagne opkald • 70

N

Navne
  gemme • 59
  indtaste • 41
  søge/ringe til • 56
Net tjenester • 74
Notater
  oprette • 129, 132
  se • 133
Nulstil indstillinger • 161
Numre
  FDN • 157
  gemme • 59
  hurtigopkald • 60
Nødopkald • 176

O

Omregning, enhed • 140
Opkald
  advarselstype • 83
  afslutte • 30
  afvise • 30
  banke på • 36, 79
  besvare • 30
    et andet opkald • 36
  foretage • 27
  foretagne • 71
  funktioner • 70
  genopkalde • 28
    automatisk • 158
  international • 28
  konference • 37

O *(fortsat)*

Opkald *(fortsat)*
  log • 28
  modtagne • 70
  nødopkald • 176
  parkere • 35
  priser • 72
  ringetone • 82
  spærre • 76
  søge efter et nummer i telefonbogen • 56
  ubesvarede • 29, 70
  varighed • 72
  viderestille • 74
Opkalder
  grupper • 67
  ID • 81
Opkaldspris • 72

P

Personligt identifikations-
  nummer • 167
PIN2-kode • 168
  ændre • 157
PIN-kode • 167
  ændre • 155
  kontrollere • 155
Plan lægning • 129
Pleje • 178
PUK2-kode • 168
PUK-kode • 168

R

Rejseadapter • 21
Ring op • 27
  ringe til numre • 62
Ringe op hurtigt • 60
Ringetone
  beskeder • 83
  indgående opkald • 82

S

Sikkerhed
  batterier • 171
  driftsmiljø • 173
  eksplosionsfare • 176
  elektronisk udstyr • 174
  forholdsregler • 7
  medicinsk udstyr • 175
  oplysninger • 170, 177
  trafik • 173
Sikkerhedsindstillinger • 155
SIM-kort
  fjerne • 19
  isætte • 18
  låse • 157
  ringe til numre • 62
Skærm
  ikoner • 14
  lysstyrke • 153
  sprog • 154
SMS • 87
Sprog, indstille • 154
Spærre
  opkald • 76
Standardmeddelelser • 106
Stopur • 142
Symboltilstand • 41, 48

T

T9-tilstand • 41, 43
Tal
  rette • 27
  tilstand • 41, 48
Taleklarhed • 34
Taster
  placering • 10
Tastetoner
  lydstyrke • 31
  type, vælge • 85
Tegn
  indtaste • 41
Tekst
  indtaste • 41
  indtastningstilstande • 41
  sprog • 154

T *(fortsat)*

Tekstinputtilstand
    sprog, indstille • 154
    ændre • 42
Telefon
    indstillinger • 152
    tænde/slukke • 23
    udseende • 10
Telefonbog • 56
    gemme numre/navne • 59
    hukommelsesstatus • 68
    kopiere numre • 58
    redigere numre • 58
    sende SMS • 58
    slette numre • 58
Tilbehør • 9
Tone
    besked • 83
    forbindelse • 84
    tænd/sluk • 84
    tastatur • 85
Trafiksikkerhed • 173
Tæller • 141
Tænd/sluk, tone • 84
Tænde/slukke
    mikrofon • 32
    telefon • 23

U

Ubesvarede opkald • 29, 70
Udgående • 92, 102
Underholdning • 114
Ur • 135

V

Valg af netværk • 80
Varighed af opkald • 72, 85
Vedligeholdelse • 178
Verdenstid • 135

W

WAP-browser • 114

SGH-E800 GPRS-telefon
Hurtig oversigt

Tænde/slukke	Tryk på tasten , og hold den nede.
Foretage et opkald	① Indtast nummeret. ② Tryk på tasten .
Afslutte et opkald	Tryk på tasten .
Besvare et opkald	Tryk på tasten .
Indstille lydstyrken	Tryk på lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

Åbne menu-funktioner	① Tryk på funktionstasten **Menu** i inaktiv tilstand. ② Rul gennem hovedmenuerne med navigationstasterne, indtil du finder den ønskede menu. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg**. ③ Rul gennem funktionslisten med Op eller Ned, indtil den ønskede funktion er markeret. ④ Tryk på funktionstasten **Vælg** for at bekræfte.

De to funktionstaster (og) udfører den funktion, der angives af teksten over dem på skærmens nederste linje.

Foretage genopkald	Tryk to gange på tasten ↘.
Hurtig-opkald	Tryk på den korrekte tast (**2** til **9**), og hold den nede i inaktiv tilstand. Eller tryk på tasten ↘.
Ringe til et nummer på SIM-kortet	Indtast SIM-placeringen, og tryk på tasten # og ↘.
Aflytte din telefon-svarer	Tryk på tasten **1**, og hold den nede.

Gemme numre i Telefonbog	① Indtast nummeret. ② Tryk på funktionstasten **Gem**. ③ Vælg hukommelsestype, og tryk på funktionstasten **Vælg**. ④ Hvis du vælger **Telefon**, skal du vælge nummertype og trykke på funktionstasten **Vælg**. ⑤ Indtast navnet, og tryk på funktionstasten **OK**. ⑥ Hvis du vælger **SIM-kort**, skal du vælge pladsnummeret og trykke på funktionstasten **OK**.
Søge efter et nummer i Telefonbog	① Tryk på funktionstasten **Tlf.bog** i inaktiv tilstand. ② Vælg **Find navn**. ③ Indtast et navn. ④ Tryk på funktionstasten **OK**. ⑤ Tryk eventuelt på Venstre eller Højre. ⑥ Tryk på tasten ↘ for at ringe op.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone

(Product description)

SGH-E800

(Model name)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Network	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.04.26

(place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager

(name and signature of authorized person)

※ It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.